SAMSUNG

GT-P3110

Používateľská príručka

Používanie tohto návodu na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Tento návod na použitie bol špeciálne navrhnutý, aby vás previedol cez funkcie a vlastnosti vášho zariadenia.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si prečítajte celý návod na použitie a všetky bezpečnostné upozornenia, aby ste zaistili bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky obrazovky použité v tomto návode sa môžu líšiť od skutočného výrobku.
- Obsah tohto návodu sa môže v závislosti od konkrétneho produktu alebo softvéru poskytnutého poskytovateľom služieb či operátorom líšiť a môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu na používanie nájdete na webovej stránke spoločnosti Samsung (*www.samsung.com*).
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tohto návodu na použitie vychádza z operačného systému Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie na tomto zariadení sa môžu správať inak ako porovnateľné aplikácie na počítači a nemusia obsahovať všetky funkcie, ktoré sú dostupné na počítačovej verzii.

- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom ani za nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému.
- V prípade potreby si môžete na internetových stránkach spoločnosti Samsung (*www.samsung.com*) aktualizovať softvér vášho zariadenia.
- Softvér, zvuk, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľmi zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili tento návod na použitie pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najprv sa oboznámte s ikonami použitými v tomto návode:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

► **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

→ **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo možností, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** (predstavuje voľbu **Nastavenia**, po ktorej nasleduje položka **Informácie o zariadení**)

Autorské práva

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Tento návod je chránený medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tohto návodu sa nesmie reprodukovať, šíriť, prekladať ani prenášať žiadnou formou ani spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane vytvárania fotokópií, zaznamenávania a ukladania do ktoréhokoľvek systému na ukladanie a získavanie informácií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ a Google Talk™ sú ochrannými známkami spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochrannými známkami Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a sú použité na základe licencie.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

INFORMÁCIE O VIDEU DIVX

DivX® je digitálny formát videa vytvorený DivX, LLC, dcérskej spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie certifikované DivX Certified®, prehráva DivX video. Navštívte stránky *www.divx.com*, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX.

INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX Certified® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný v spoločnosti DivX. Aby ste získali svoj registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia. Viac informácií o dokončení vašej registrácie nájdete na *vod.divx.com*.

DivX Certified® na prehrávanie DivX® videa do HD 720p, vrátane prémiového obsahu.

Obsah

Zostavenie 10

Vybalenie 10
Popis zariadenia 11
Tlačidlá 13
Nabíjanie batérie 13
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 16

Začíname 18

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia 18
Používanie dotykového displeja 19
Zamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel 22
Spoznávanie domovskej obrazovky 22
Prístup k aplikáciám 27
Spustenie viacerých aplikácií 29
Prispôsobenie si zariadenia 29
Zadávanie textu 34

Internet a lokalizačné služby 36

Internet 36
Game Hub 39
Mapy 40
Navigácia 42
Miesta 43
Play Books 44
Play Movies 44

Obchod Play 44
Readers Hub 45
Samsung Apps 46
S Suggest 46
YouTube 46
Video Hub 48
Hlasové vyhľadávanie 48

Komunikácia 49
Google Mail 49
E-mail 51
Talk 53
ChatON 54
Messenger 55
Google+ 55

Zábava 56
Fotoaparát 56
Prehrávač videí 64
Galéria 67
Editor fotografií 70
Editor videí 71
Prehrávač hudby 73
Hudobný portál 77

Osobné informácie 78
Kontakty 78
Plánovač S 80
Poznámka 82

Pripojenia 83
Pripojenia USB 83
Wi-Fi 85
Wi-Fi Direct 88
AllShare Play 89
Bluetooth 92
GPS 94
VPN pripojenia 95

Nástroje 98
Upozornenie 98
Kalkulačka 99
Stiahnuté položky 99
Dropbox 100
Moje súbory 101
Polaris Office 102
Google 104
Svetový čas 104

Nastavenia 105
Otvorenie možností nastavení 105
Wi-Fi 105
Bluetooth 105
Využitie dát 105
Ďalšie nastavenia 106
Režim blokovania 107
Zvuk 107
Zobrazenie 107
Ukladací priestor 108
Režim šetrenia energie 108

Batéria 108
Správca aplikácií 109
Lokalizačné služby 109
Uzamknúť obrazovku 109
Zabezpečenie 110
Jazyk a vstup 111
Zálohovať a vynulovať 113
Pridať konto 113
Príslušenstvo 114
Dátum a čas 114
Zjednodušenie ovládania 114
Vývojárske možnosti 115
Informácie o zariadení 117

Riešenie problémov 118

Register 122

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Stručná príručka

Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.

- Položky dodané s vaším zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa servisných služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung.
- Dodané položky sú navrhnuté len pre vaše zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Ostatné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.

Popis zariadenia

› Pohľad spredu

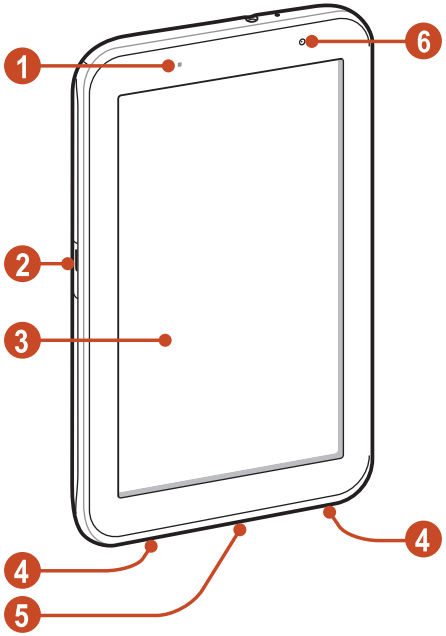

Číslo	Funkcia
1	Svetelný snímač
2	Slot pre pamäťovú kartu
3	Dotykový displej
4	Reproduktor
5	Multifunkčný konektor
6	Objektív predného fotoaparátu

› Pohľad zozadu

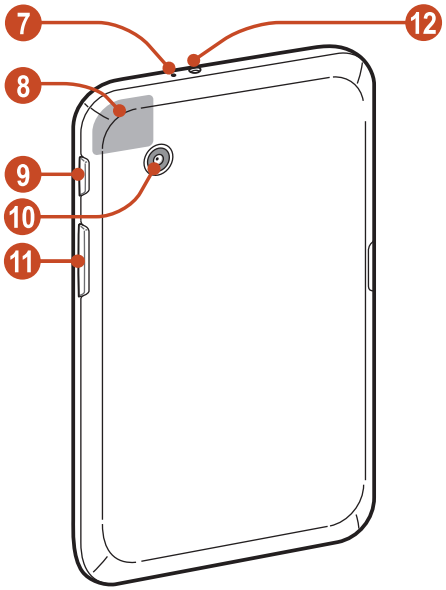

Číslo	Funkcia
7	Mikrofón
8	GPS anténa[1]
9	Vypínacie tlačidlo / tlačidlo reštartu / tlačidlo uzamknutia
10	Objektív zadného fotoaparátu
11	Tlačidlo hlasitosti
12	Konektor pre slúchadlá

1. Počas používania funkcií GPS sa nedotýkajte ani neprekrývajte oblasť okolia antény rukami ani inými predmetmi.

Tlačidlá

Tlačidlo		Funkcia
	Zapínanie/ Reštartovanie[1]/ Uzamknutie	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); otvorenie ďalších možností zariadenia (stlačením a podržaním); reštartovanie zariadenia (stlačením a podržaním po dobu 8 – 10 sekúnd); vypnutie a uzamknutie dotykového displeja alebo jeho zapnutie.
	Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím zariadenia alebo keď sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala musíte nabiť batériu. Batériu nabíjajte iba nabíjačkou. Batériu nemôžete nabíjať pomocou USB kábla.

Batériu zariadenia nemôžete vymeniť. Ak máte problémy s batériou alebo ju musíte vymeniť, zoberte zariadenie do servisného strediska Samsung.

Používajte iba nabíjačky a káble, ktoré schválila spoločnosť Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie vášho zariadenia.

1. Ak má vaše zariadenie závažné chyby, zamŕza alebo nefunguje správne, budete ho zrejme musieť reštartovať, aby sa obnovila jeho funkčnosť.

- Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
- Ak je batéria úplne vybitá, nemôžete zapnúť zariadenie ani počas dobíjania. Skôr, ako zapnete zariadenie, nechajte úplne vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Tvar napájacieho USB adaptéra sa môže líšiť, záleží od vášho regiónu.

1 USB kábel pripojte k napájaciemu USB adaptéru a potom pripojte širší koniec USB kábla k multifunkčnému konektoru.

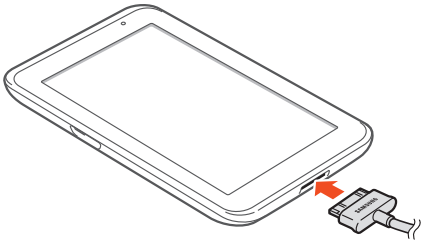

Nesprávne pripojenie USB kábla môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia alebo napájacieho USB adaptéra. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2 Pripojte napájací adaptér USB k vhodnej elektrickej zásuvke.

- Ak je zariadenie počas nabíjania napájané nestabilným napätím, dotykový displej nemusí fungovať. Ak sa tak stane, odpojte USB kábel od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

3 Keď je batéria úplne nabitá, najskôr odpojte USB kábel od zariadenia a potom odpojte napájací USB adaptér z elektrickej zásuvky.

Ak chcete ušetriť energiu, odpojte napájací USB adaptér, keď ho nepoužívate. Napájací USB adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od elektrickej zásuvky, aby ste predišli plytvaniu energiou. Počas nabíjania by zariadenie malo zostať v blízkosti elektrickej zásuvky.

› Zníženie spotreby energie batérie

Vaše zariadenie poskytuje možnosti, ktoré vám pomôžu šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie medzi nabíjaniami:

- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacie tlačidla do režimu spánku.
- Zatvorte pomocou správcu úloh nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Toto zariadenie podporuje pamäťové karty s maximálnou kapacitou 32 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné so zariadením.

Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Použitím nekompatibilnej pamäťovej karty môžete poškodiť svoje zariadenie alebo pamäťovú kartu. Môžete tiež poškodiť údaje uložené na pamäťovej karte.

- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba systém súborov FAT. Ak vložíte pamäťovú kartu naformátovanú na iný systém súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do vášho zariadenia vložíte pamäťovú kartu, zobrazí sa v priečinku extSdCard adresár so súbormi pamäťovej karty.

1. Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

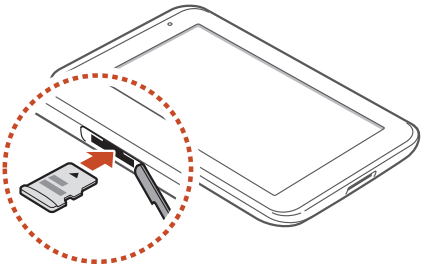

3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.

4 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

› Vybratie pamäťovej karty

Skontrolujte, či zariadenie aktuálne nepristupuje k pamäťovej karte.

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Odobrať kartu SD** → **OK**.

2 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvoľní.

4 Vyberte pamäťovú kartu.

5 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Začíname

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

Ak chcete svoje zariadenie zapnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.

Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa pokynov na obrazovke. Na používanie aplikácií, ktoré spolupracujú so serverom spoločnosti Google, sa musíte prihlásiť ku kontu Google alebo si ho vytvoriť.

Ak chcete svoje zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte **Vypnúť zariadenie** → **OK**.

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny oprávnených zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. ► str. 106

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Naučte sa základné činnosti na používanie dotykového displeja.

- Nestláčajte dotykový displej končekmi prstov ani na dotykovom displeji nepoužívajte ostré nástroje. Inak by ste mohli poškodiť dotykový displej alebo spôsobiť poruchu.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s kvapalinami. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení kvapalinám môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.

- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie fungovanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Dotykový displej ovládajte pomocou nasledujúcich úkonov:

Ťuknutie
Jedným dotykom prstom zvoľte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.

Ťuknutie a podržanie
Ťuknite na položku a podržte ju viac ako 2 sekundy.

Potiahnutie
Ťuknite na položku a presuňte ju na nové miesto.

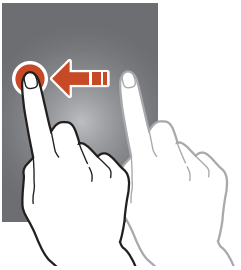

Dvojité ťuknutie
Dvakrát rýchlo ťuknite na položku.

Rýchly pohyb
Rýchle posúvanie hore, dole, doľava alebo doprava na presúvanie zoznamami alebo obrazovkami.

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov
Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, priložte na displej dva prsty a roztiahnite ich. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

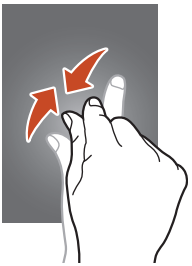

- Ak zariadenie nepoužívate predpísanú dobu, zariadenie vypne dotykový displej. Na zapnutie displeja stlačte vypínacie tlačidlo.
- Môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého zariadenie vypne podsvietenie displeja. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Časový limit obrazovky**.

Zamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Keď zariadenie určitú dobu nepoužívate, zariadenie automaticky vypne dotykový displej a uzamkne dotykový displej a klávesy, aby sa zabránilo nechceným operáciám. Ak chcete uzamknúť dotykový displej a tlačidlá manuálne, stlačte vypínacie tlačidlo.

Ak ich chcete odomknúť, zapnite displej stlačením vypínacie tlačidla, ťuknite kamkoľvek na displej a potom potiahnite prst mimo veľkého kruhu.

Môžete aktivovať funkciu uzamknutia displeja, aby ste predišli používaniu zariadenia alebo vstupovaniu k vašim osobným údajom a informáciám, ktoré sú uložené vo vašom zariadení, inými osobami. ► str. 32

Spoznávanie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia a otvárať z nej aplikácie.

Domovská obrazovka má viacero panelov. Rolujte doľava alebo doprava na zobrazenie panelov na domovskej obrazovke. Na príslušný panel môžete taktiež prejsť priamo, zvolením jedného z bodov v dolnej časti obrazovky.

› Systémová lišta

Na systémovej lište v dolnej časti obrazovky môžete rýchlo prechádzať medzi obrazovkami a otvárať aplikácie.

Číslo	Funkcia
1	Otvorenie zoznamu posledných aplikácií.
2	Návrat na domovskú obrazovku; prístup k widgetu vyhľadávania Google alebo Google Now (ťuknite a podržte).
3	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
4	Otvorenie malého panelu aplikácií.

› Indikačné ikony

Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Pripojený prístupový bod Wi-Fi
	Funkcia Bluetooth aktivovaná
	Používajú sa služby využívajúce GPS
	Pripojené k počítaču
	Nová správa

Ikona	Definícia
	Aktivované upozornenie
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Stav batérie

› Používanie panela oznámení

Ak chcete otvoriť panel oznámení, ťuknite na oblasť indikačných ikon a posuňte ju nadol. Ak chcete panel skryť, potiahnite jeho spodnú časť smerom nahor.

Na paneli oznámení môžete zobraziť aktuálny stav svojho zariadenia a používať nasledujúce možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie Wi-Fi. ► str. 85
- **GPS**: Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie GPS. ► str. 94
- **Zvuk**: Aktivovanie alebo deaktivovanie tichého režimu. Zariadenie v tichom režime môžete nastaviť tak, aby bolo stlmené alebo nastavené na vibrovanie.
- **Otočenie obraz.**: Povolenie alebo zabránenie otáčania rozhrania pri otáčaní zariadenia.
- **Šetren. energie**: Zapnutie alebo vypnutie režimu šetrenia energie.
- **Režim blokov.**: Zapnutie alebo vypnutie režimu blokovania.
- **Bluetooth**: Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie Bluetooth. ► str. 92
- **Režim jazdy**: Zapnutie alebo vypnutie jazdného režimu.
- **Synchron.**: Zapnutie alebo vypnutie automatickej synchronizácie aplikácií.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

› Presunutie položky na domovskej obrazovke

Ťuknite a podržte položku a presuňte ju na nové miesto. Môžete pridať položku k novému priečinku alebo ju presunúť na nový panel. Ťuknite a podržte položku a presuňte ju do položky **Vytvoriť priečinok** alebo do **Vytvoriť stránku**.

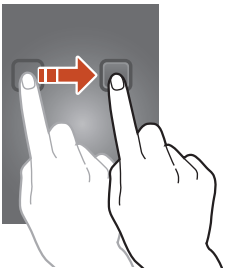

› Odstránenie položky z domovskej obrazovky

Ťuknite a podržte položku a presuňte ju do koša.

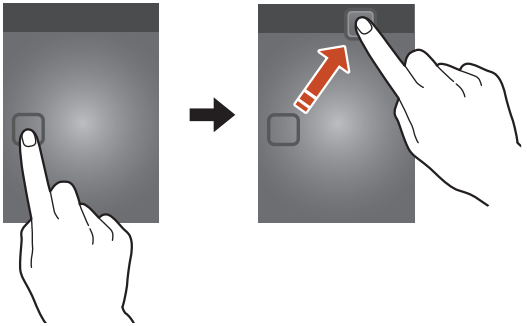

› Pridávanie a odstraňovanie panelov z domovskej obrazovky

Môžete pridávať alebo odstraňovať panely domovskej obrazovky a organizovať widgety.

1 Na domovskej obrazovke položte dva prsty na obrazovku a uštipnutím prepnite na režim upravovania.

2 Pridávanie, odstraňovanie alebo organizácia panelov:

- Ak chcete odstrániť panel, ťuknite a podržte obrázok miniatúry panela a potom ho potiahnite do koša.
- Ak chcete pridať nový panel, vyberte .
- Ak chcete nastaviť hlavný panel domovskej obrazovky, vyberte .
- Ak chcete zmeniť poradie panelov, ťuknite a podržte obrázok miniatúry panela a potom ho potiahnite na nové miesto.

3 Vyberte pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.

› Používanie widgetov

Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej obrazovke.

Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Widgety** na otvorenie panelu widgetov.

2 Rolujte doľava alebo doprava na paneli widgetov na nájdenie widgetu.

3 Ťuknite a podržte widget, ktorý chcete pridať na domovskú obrazovku.

Prístup k aplikáciám

Spúšťajte aplikácie a naplno využívajte funkcie zariadenia. Môžete reorganizovať zoznam aplikácií aby vyhovoval vašim požiadavkám, alebo stiahnuť aplikácie z Internetu a vylepšiť funkčnosť svojho zariadenia.

1 Na domovskej obrazovke otvorte zoznam aplikácií vyberte **Aplik.**

2 Posuňte sa doľava alebo doprava na ďalšiu obrazovku.
Na príslušnú obrazovku môžete taktiež prejsť priamo zvolením jedného z bodov v dolnej časti obrazovky.

3 Zvoľte aplikáciu.

4 Vyberte pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Vyberte pre návrat na domovskú obrazovku.

- K aplikáciám môžete priradiť skratky na domovskú obrazovku ťuknutím a podržaním ikony v zozname aplikácií.
- Ak otočíte zariadenie počas používania niektorých funkcií, rozhranie sa otočí tiež. Ak chcete zabrániť otáčaniu rozhrania, ťuknite na oblasť indikačných ikon a posuňte ju nadol, aby sa otvoril panel oznámení, a potom vyberte možnosť **Otočenie obraz.**
- Pred používaním služieb zisťovania polohy, ako sú napríklad aplikácie mapy a navigácie, alebo internetové služby sa uistite, že bezdrôtové pripojenie je aktívne.

› Organizácia aplikácií

Môžete meniť poradie aplikácií v zozname aplikácií alebo ich môžete zoskupiť do kategórií.

1 V zozname aplikácií vyberte → **Upraviť**.

2 Ťuknite na ikonu aplikácie a podržte ju.

3 Organizácia aplikácií:

- Ak chcete presunúť aplikáciu, potiahnite ju na nové miesto.
- Ak chcete pridať aplikáciu do nového priečinka, potiahnite ju na **Vytvoriť priečinok**.
- Ak chcete presunúť aplikáciu na novú stránku potiahnite ju na **Vytvoriť stránku**.
- Ak chcete odinštalovať aplikáciu, potiahnite ju na **Odinštalovať**.

4 Vyberte **Ulož** alebo postupne vyberte **OK** → **Ulož**.

› Sťahovanie aplikácie

1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play** alebo **Samsung Apps**.

2 Vyhľadajte aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.

Ak chcete nainštalovať aplikácie stiahnuté z iných zdrojov, musíte vybrať **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Neznáme zdroje**.

› Odinštalovanie aplikácie

1 V zozname aplikácií vyberte → **Odinštalovať**.

2 Vyberte na ikone aplikácie a potom vyberte **OK**.

Odinštalovať môžete iba aplikácie, ktoré ste stiahli.

› Prístup k nedávno použitým aplikáciám

1 Ak chcete zobraziť nedávno otvorené aplikácie, stlačte .

2 Zvoľte aplikáciu.

Spustenie viacerých aplikácií

Vaše zariadenie umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií. Ak chcete spustiť viac aplikácií, počas používania aplikácie vyberte . Potom vyberte inú aplikáciu, ktorá sa spustí z domovskej obrazovky.

› Spravovanie aplikácií

Pomocou správcu úloh môžete spravovať viac aplikácií.

1 Vyberte → → **Aktívne aplikácie**.
Spustí sa správca aplikácií a zobrazí aktívne aplikácie.

2 Ovládanie aktívnych aplikácií:
- Na prepnutie aplikácií vyberte jednu zo zoznamu.
- Ak chcete aplikáciu ukončiť, vyberte **Ukon.**
- Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, vyberte **Ukončiť všetko**.

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si zmeníte nastavenia podľa svojich potrieb.

› Zmena jazyka displeja

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Jazyk a vstup** → **Jazyk**.

2 Vyberte jazyk.

› Zapnutie alebo vypnutie tónov dotykov

V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvuky dotykov**.

› Nastavenie hlasitosti zariadenia

1. Stláčajte tlačidlo hlasitosti hore alebo dole.
2. Vyberte a potiahnite posúvače na nastavenie úrovne hlasitosti pre každý zvuk.

› Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete vypnúť alebo zrušiť vypnutie zvuku vášho zariadenia, spravte nasledovné:

- Ťuknite na oblasť s indikačnými ikonami a posuňte ju nadol, aby sa otvoril panel oznámení, a potom vyberte možnosť **Zvuk**.
- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte .

› Voľba tapety pre domovskú obrazovku

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte.
2. Vyberte **Nastaviť tapetu** → **Úvodná obrazovka** → priečinok s obrázkom → obrázok.

› Zmena zobrazeného písma

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Štýl písma**.
2. Vyberte písmo → **Áno**.

› Nastavenie jasu displeja

Vaše zariadenie má svetelný senzor, ktorý dokáže rozoznať úroveň okolitého svetla a automaticky upraviť jas displeja. Jas displeja môžete nastaviť aj manuálne.

Jas displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

Nastavte zariadenie na automatickú úpravu jasu

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Jas**.
2. Začiarknite políčko vedľa **Automatické nastavenie jasu**.
3. Vyberte **OK**.
   Zariadenie automaticky zvýši jas vo svetlom prostredí a zníži jas v tmavom prostredí.

Manuálne nastavenie jasu

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Jas**.
2. Zrušte začiarknutie políčka vedľa **Automatické nastavenie jasu**.
3. Potiahnite posúvač doľava alebo doprava.
4. Vyberte **OK**.

› Uzamknutie vášho zariadenia

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou funkcie uzamknutia displeja.

- Ak zabudnete svoje heslo, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung, kde zariadenie resetujú.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomknutia rozpoznaním tváre

1. V zozname aplikácií postupne vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Odomknutie tvárou**.
2. Vyberte **Ďalej** → **Nastaviť** → **Pokračovať**.
3. Nastavte zariadenie tak, aby bola vaša tvár vo vnútri obrázka.
4. Po správnom zachytení tváre vyberte možnosť **Pokračovať**.
5. Dokončite nastavenie záložného kódu PIN alebo vzoru.

Nastavenie odomykacieho vzoru

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.
2. Pozrite si obrazovkové pokyny a vzorové príklady a potom vyberte **Ďalej**.
3. Nakreslite vzor spojením minimálne 4 bodov, potom vyberte **Pokračovať**.
4. Znovu nakreslite vzor, aby ste ho potvrdili a vyberte **Potvrdiť**.
5. Dokončite nastavenie zadaním záložného kódu PIN.

Ak zabudnete odomykací vzor, pomocou záložného kódu PIN môžete deaktivovať funkciu uzamknutia displeja.

Nastavenie odomykacieho kódu PIN

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.
2. Zadajte nový PIN a vyberte **Pokračovať**.
3. Zadajte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie odomykacieho hesla

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.
2. Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.
3. Zadajte heslo opätovne a vyberte **OK**.

› Aktivovanie funkcie vyhľadania mobilného telefónu

Keď dôjde k strate alebo odcudzeniu vášho zariadenia, na webovej lokalite SamsungDive (*www.samsungdive.com*) si môžete pozrieť aktuálnu polohu zariadenia. Ak chcete používať túto funkciu, musíte si vytvoriť konto Samsung, aby ste mohli kontrolovať zariadenie na diaľku z internetu.

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Diaľkové ovládače** → **OK** → **Pridať konto**.
2. Vyberte **Prihl. sa**.
   Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte **Vytv. nové konto**.
3. Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre vaše konto Samsung a vyberte **Prihl.**
4. Posuňte posúvač v hornej časti obrazovky.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať hovorením slov do mikrofónu alebo výberom znakov na virtuálnej klávesnici.

Niektoré jazyky nemusia podporovať zadávanie textu. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

› Zmeňte spôsob zadávania textu

1. V textovom poli ťuknite na oblasť indikačných ikon a potom ju posuňte smerom nadol, aby sa otvoril panel oznámení.
2. Postupne vyberte **Vybrať metódu vstupu** → spôsob zadávania textu.

› Zadajte text pomocou funkcie hlasového vstupu Google

1. Ak chcete pridať vstupné jazyky pre rozpoznávanie hlasu, vyberte jazyk → **Pridať ďalšie jazyky**.
2. Hovorte text do mikrofónu.
3. Keď skončíte, vyberte **Klepnutím pozastavíte rozpoznávanie**.

› Zadanie textu s klávesnicou Samsung

Text zadávajte výberom alfanumerických klávesov.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

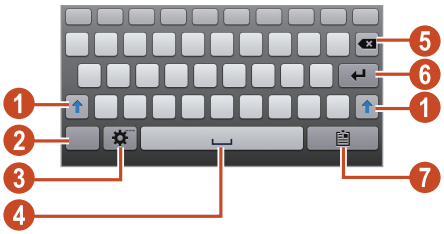

Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Zmena režimov zadávania textu.
3	Prístup k nastaveniam klávesnice; zadanie textu hlasom (ťuknite a podržte).
4	Vloženie medzery.
5	Vymazanie zadaných údajov.
6	Začatie nového riadka.
7	Pridanie položky zo schránky.

› Skopírovanie a vloženie textu

Z textového poľa môžete kopírovať a vkladať text do inej aplikácie.

1. Ťuknite a podržte časť textu.
2. Potiahnite alebo a vyberte text, ktorý sa má skopírovať.
3. Vyberte **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť** na pridanie textu do schránky.
4. V inej aplikácii kurzor umiestnite tam, kde chcete vložiť text.
5. Vyberte → **Vložiť** na vloženie textu zo schránky do textového poľa.

Internet a lokalizačné služby

Prístup k internetu a preberanie mediálnych súborov môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Internet

V tejto časti sa dozviete, ako pristupovať k webovým stránkam a pridávať ich medzi záložky.

- Táto funkcia môže byť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb označená rôzne.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Prehliadanie internetovej stránky

1. V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
2. Ak chcete otvoriť konkrétnu internetovú stránku, vyberte pole na zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu stránky a potom vyberte **OK**.
3. Cez internetové stránky prechádzajte pomocou nasledovných tlačidiel:

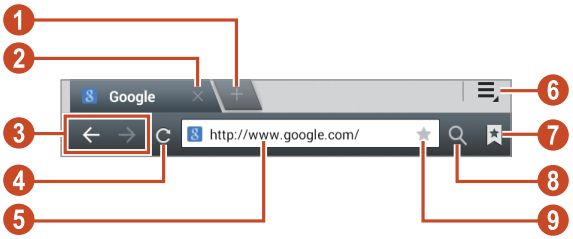

Číslo	Funkcia
1	Otvorenie nového okna.
2	Zatvorenie aktuálneho okna.
3	Pohyb dozadu alebo dopredu na internetové stránky v histórii.
4	Opätovné načítanie aktuálnej webovej stránky. Kým zariadenie načítava internetové stránky, táto ikona sa zmení na ✕.
5	Zadanie webovej adresy alebo kľúčového slova.
6	Otvorenie možností webového prehliadača.
7	Zobrazenie záložiek, uložených stránok a histórie stránok.
8	Aktivácia poľa URL.
9	Označenie aktuálnej internetovej stránky záložkou.

Počas prehliadania internetovej stránky používajte nasledovné voľby:

- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete otvoriť nové okno, vyberte ☰ → **Nová karta**.
- Ak chcete otvoriť nové okno bez ukladania dát prehliadania, vyberte ☰ → **Nová karta utaj. iden.**
- Ak chcete pridať odkaz na aktuálnu webovú stránku na domovskú obrazovku, postupne vyberte ☰ → **Pridať odkaz na domovskú obrazovku**.
- Ak chcete odoslať webovú adresu ostatným, vyberte ☰ → **Zdieľať stránku**.
- Ak chcete vyhľadať text na webovej stránke, vyberte ☰ → **Hľadať na str.**
- Ak chcete prepnúť na zobrazenie plochy, vyberte ☰ → **Zobrazenie pracovnej plochy**.

- Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku a neskôr si ju prečítať offline, vyberte → **Uložiť na čítanie offline**. Uložené stránky môžete zobraziť voľbou → **Uložené stránky**.
- Ak chcete zobraziť svoju históriu sťahovania, vyberte → **Stiahnuté položky**.
- Ak chcete vytlačiť webovú stránku pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, vyberte → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prehliadača, vyberte → **Nastavenia**.

› Hľadať informácie pomocou hlasu

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
2. Vyberte pole URL.
3. Vyberte a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu. Zariadenie vyhľadá internetové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.
4. Vyberte výsledky vyhľadávania.

› Označenie vašej najobľúbenejšej internetovej stránky

Ak poznáte adresu internetovej stránky, môžete záložku pridať ručne.

1. V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
2. Zadajte webovú adresu alebo prejdite na internetovú stránku.
3. Vyberte ★.
4. Zadajte názov záložky a vyberte **OK**.

› Sťahovanie súborov z internetu

Keď sťahujete súbory alebo aplikácie z internetu, zariadenie ich uloží na internú pamäť.

Súbory, ktoré si stiahnete z internetu, môžu obsahovať vírusy, ktoré poškodia vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.

Niektoré mediálne súbory zahŕňajú spravovanie digitálnych práv, aby chránili autorské práva. Táto ochrana môže zabrániť, aby ste sťahovali, kopírovali, upravovali alebo prenášali niektoré súbory.

1. V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
2. Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ich do zariadenia.

› Zobrazenie nedávnej histórie

1. V zozname aplikácií vyberte **Internet** → → **História**.
2. Vyberte internetovú stránku, ktorú chcete zobraziť.

Game Hub

Naučte sa otvárať a sťahovať hry.

1. V zozname aplikácií vyberte **Game Hub**.
2. Vyberte službu hry.
3. Vyhľadajte a stiahnite hry z online obchodu.

Dostupné možnosti hier sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

Mapy

Naučte sa používať Google Maps™ mapujúce služby, ktoré môžete objaviť v blízkosti vášho umiestnenia, vyhľadávať miesta a získať navigačné pokyny.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Ak chcete zistiť svoju polohu a vyhľadávať na mape, musíte aktivovať lokalizačné služby. ► str. 94

› Vyhľadávanie polohy

1. V zozname aplikácií vyberte **Mapy**.
   Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
2. Vyberte **Prehľadať Mapy**.
3. Zadajte kľúčové slovo pre polohu a vyberte .
   Ak chcete vyhľadať polohu hlasom, vyberte .
4. Vyberte miesto, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.

Počas prezerania mapy môžete používať nasledovné voľby:

- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe.
- Ak chcete zobraziť všetky výsledky vyhľadávania, vyberte **Výsledky vyhľadávania**.
- Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte . Ak chcete prepnúť na kompas, ktorý zmení orientáciu mapy keď polohu, vyberte .
- Ak chcete získať pokyny k špecifickému cieľu, vyberte .
- Ak chcete k polohe pridať hviezdičku, vyberte balón s názvom polohy → → **Pridať hviezdičku**.

- Ak chcete uložiť mapu pre zobrazenie v režime offline, postupne vyberte ▮ → **Sprístupniť offline**. Ak chcete uloženú mapu zobraziť, postupne vyberte ▮ → **Moje miesta** → **OFFLINE**.
- Ak chcete vyhľadať blízke miesta, postupne vyberte ▮ → **Miesta**.
- Ak chcete pridať do mapy vrstvy s dodatočnými informáciami alebo zmeniť režim zobrazenia, postupne vyberte ▮ → **Vrstvy**.
- Ak chcete zdieľať svoju polohu s priateľmi, postupne vyberte ▮ → **Latitude**.

› Zdieľanie polohy prostredníctvom služby Google Latitude

Naučte sa zdieľať svoju polohu s priateľmi a zobrazovať ich polohu pomocou služby zisťovania polohy Google Latitude™.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V zozname aplikácií vyberte **Mapy**.
2. Postupne vyberte ▮ → **Latitude**.
   Zariadenie automaticky pripojí k službe Latitude.
3. Postupne vyberte ▮ → **Pridať priateľov** → možnosť.
4. Vyberte priateľa alebo zadajte e-mailovú adresu a vyberte **Pridať priateľov**.
5. Vyberte **Áno**.
   Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.

› Získanie trasy k určitému cieľu

1. V zozname aplikácií vyberte **Mapy**.
2. Vyberte .
3. Zadajte adresy východiskového miesta a cieľa trasy.
   Ak chcete zadať adresu zo svojho zoznamu kontaktov, zo zoznamu miest označených hviezdičkou alebo vybrať bod na mape, vyberte → možnosť.
4. Zvoľte spôsob cestovania a vyberte **Spustiť**.
   Cesta je zobrazená na mape. V závislosti od zvolenej metódy dopravy môžete vidieť viac trás.
5. Keď skončíte, vyberte → **Vyčistiť mapu**.

Navigácia

Naučte sa počúvať hlasové pokyny k cieľu trasy.

- Navigačné mapy, vaša aktuálna poloha a ostatné navigačné údaje sa môžu líšiť od informácií o aktuálnej polohe. Vždy musíte sledovať aktuálne podmienky na ceste, dopravy a iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť vašu jazdu a dodržiavať počas jazdy všetky bezpečnostné výstrahy a predpisy.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Navigácia**.

2 Zadajte cieľ trasy nasledujúcimi spôsobmi:
- **Vysloviť názov cieľa**: Zadajte cieľ trasy hlasom.
- **Zadať cieľ**: Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
- **Kontakty**: Vyberte cieľ trasy zo zoznamov adries.
- **Miesta s hviezdičkou**: Vyberte cieľ trasy z miest označených hviezdičkou.

3 Inštalujte požadovaný softvér a potom používajte funkcie navigácie.

Miesta

Naučte sa vyhľadávať obchody a atrakcie.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Miesta**.

2 Ak chcete vyhľadať obchody alebo atrakcie v okolí konkrétneho miesta, vyberte vašu polohu → **Zadajte adresu**.

3 Vyberte kategóriu.
Zariadenie vyhľadáva miesta v okolí, ktoré súvisí s kategóriou.

4 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete zobraziť podrobnosti.

Pridať ďalšie kategórie môžete stlačením ▮ → **Pridať vyhľadávanie**.

Play Books

Prehľadávajte a preberajte súbory kníh pomocou aplikácie Google Play Books. V zariadení môžete čítať súbory kníh. V zozname aplikácií vyberte **Play Books**.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Play Movies

Prehľadávajte a požičiavajte si filmy pomocou aplikácie Google Play Movies. V zariadení môžete sledovať filmy. V zozname aplikácií vyberte **Play Movies**.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Obchod Play

Funkčnosť vášho zariadenia môžete rozšíriť nainštalovaním ďalších aplikácií. Obchod Play poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob nakupovania mobilných aplikácií.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte.

› Sťahovanie aplikácie

1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play**.

2 Vyhľadajte aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.
Po ukončení sťahovania zariadenie aplikáciu automaticky nainštaluje.

› Odinštalovanie aplikácie

1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play**.

2 Vyberte .

3 Vyberte položku.

4 Vyberte **Odinštalovať** → **OK**.

Readers Hub

Naučte sa otvárať rôzne materiály na čítanie.

1 V zozname aplikácií vyberte **Readers Hub**.

2 Vyberte typ materiálu na čítanie.

3 Vyhľadajte a sťahnite materiál na čítanie z online obchodu.

Samsung Apps

Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať široký rozsah aplikácií a aktualizácií pre vaše zariadenie. Vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps sa vaše zariadenie stane dokonca chytrejším. Preskúmajte užitočné aplikácie, ktoré sú v ponuke a zdokonaľte svoj mobilný život.

1 V zozname aplikácií vyberte **Samsung Apps**.

Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, zariadenie vás vyzve na výber oblasti.

2 Vyhľadajte a stiahnite aplikácie do svojho zariadenia.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese *www.samsungapps.com* alebo si prezrite leták Samsung Apps.

S Suggest

Vyhľadanie a prevzatie najnovších aplikácií odporúčaných spoločnosťou Samsung. V zozname aplikácií vyberte **S Suggest**.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

YouTube

Naučte sa prezerať a nahrávať videá cez službu zdieľania videa YouTube™.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Prehranie videa

1 V zozname aplikácií vyberte **YouTube**.

2 Vyberte video.

3 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

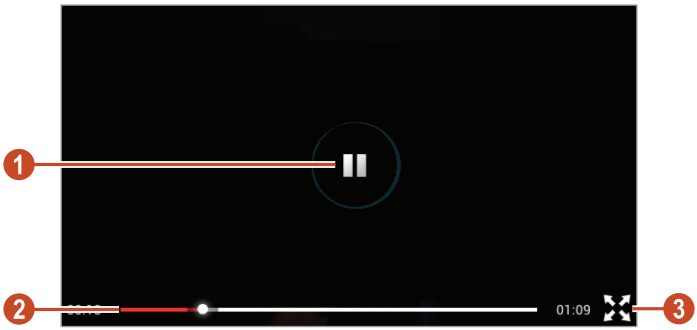

Číslo	Funkcia
1	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
2	Posúvajte sa v súbore smerom dopredu alebo dozadu posunutím posúvača.
3	Prehranie videa na celú obrazovku.

› Odovzdanie videa

1 V zozname aplikácií vyberte **YouTube**.

2 Vyberte svoje konto Google, ak je prepojené s YouTube. Môžete tiež vybrať **Prihlásiť sa** a nastaviť konto na prihlásenie k YouTube.

3 Postupne vyberte → kategóriu → video.

Ak odovzdávate video prvýkrát, vyberte typ siete na odovzdanie videa.

4 Zadajte podrobnosti odovzdávania a vyberte **ODOVZDAŤ**.

Video Hub

Naučte sa získavať prístup k videám.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Video Hub**.

2 Vyberte kategóriu.

3 Vyhľadajte a zobrazte videá.

Hlasové vyhľadávanie

Naučte sa prehľadávať internet pomocou hlasu.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Hlasové vyhľadávanie**.

2 Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
Zariadenie vyhľadá internetové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

3 Vyberte výsledky vyhľadávania.

Komunikácia

Google Mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou webovej služby Google Mail™.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto funkcia môže byť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb označená rôzne.

› Odoslanie e-mailovej správy

1. V zozname aplikácií vyberte **Google Mail** → .
2. Zvoľte pole príjemcu a zadajte e-mailovú adresu.
3. Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
4. Zvoľte textové pole a napíšte text e-mailovej správy.
5. Vyberte a pripojte súbor.
6. Ak chcete odoslať správu, vyberte **ODOSLAŤ**.

Ak ste offline, táto správa sa ponechá vo vlákne správ, až kým nebudete online.

› Zobrazenie e-mailovej správy

1 V zozname aplikácií vyberte **Google Mail**.

2 Vyberte aktualizujte zoznam správ.

3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na ďalšiu alebo predchádzajúcu správu, prejdite doprava alebo doľava.
- Ak chcete na správu odpovedať, vyberte .
- Ak chcete odpovedať na správu všetkým príjemcom, vyberte .
- Ak chcete správu preposlať ostatným, vyberte .
- Ak chcete pridať správu do zoznamu obľúbených, vyberte .
- Ak chcete správu archivovať, vyberte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete k správe pridať značku, vyberte .
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte .
- Ak chcete označiť správu ako nedôležitú, vyberte → **Označiť ako nedôležité**.
- Ak chcete skryť správu, vyberte → **Ignorovať**. Ak chcete zobraziť skryté správy, vyberte zo zoznamu štítkov **Všetky správy**.
- Ak chcete pridať správu do zoznamu nevyžiadanej pošty, postupne vyberte → **Nahlásiť spam** alebo **Nahlásiť neopráv. získ. údajov**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia e-mailov, vyberte → **Nastavenia**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od e-mailového účtu alebo orientácie zariadenia.

E-mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

› Nastavenie e-mailového konta

1. V zozname aplikácií vyberte **E-mail**.
2. Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
3. Vyberte **Ďalší**. Ak chcete manuálne zadať podrobnosti konta, vyberte **Manuálne nastav.**
4. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po dokončení nastavenia e-mailového konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili dve alebo viac kont, môžete medzi nimi prepínať. Vyberte názov konta v hornej časti obrazovky a vyberte ten, z ktorého chcete získať správy.

› Odoslanie e-mailovej správy

1. V zozname aplikácií vyberte **E-mail** → .
2. Pridanie príjemcov:
   - Manuálne napíšte e-mailové adresy a oddeľte ich bodkočiarkou alebo čiarkou.
   - E-mailové adresy vyberte zo zoznamu kontaktov pomocou .
3. Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
4. Zvoľte textové pole a napíšte text e-mailovej správy.

5 Vyberte a pripojte súbor.

6 Ak chcete odoslať správu, vyberte **Odoslať**.

Ak ste offline, táto správa sa ponechá vo vlákne správ, až kým nebudete online.

› Zobrazenie e-mailovej správy

1 V zozname aplikácií vyberte **E-mail**.

2 Vybraním aktualizujte zoznam správ.

3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na ďalšiu alebo predchádzajúcu správu, vyberte alebo .
- Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte .
- Ak chcete na správu odpovedať, vyberte .
- Ak chcete správu preposlať ostatným, vyberte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte → **Označiť ako neprečítané**.
- Ak chcete presunúť správu do ďalšieho adresára, vyberte → **Presunúť**.
- Ak chcete uložiť správu do zariadenia, vyberte → **Uložiť e-mail**. Správa sa uloží do **Moje súbory** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Ak chcete vytlačiť správu pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, vyberte → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.

- Ak chcete uložiť e-mailové adresy príjemcov do telefónneho zoznamu ako skupinu kontaktov, vyberte → **Uložiť ako skupinu**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia e-mailov, vyberte → **Nastavenia**.
- Ak chcete do svojho zariadenia uložiť prílohu, vyberte záložku prílohy → .

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od e-mailového účtu alebo orientácie zariadenia.

Talk

V tejto časti sa dozviete, ako odosielať a prijímať okamžité správy priateľom a rodine pomocou služby rýchleho zasielania správ Google Talk™.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavte svoj stav

1. V zozname aplikácií vyberte **Talk**.
2. Vyberte konto Google.
3. Prispôsobte svoj stav, obrázok a správu.

› Pridanie kontaktov do zoznamu priateľov

1. V zozname aplikácií vyberte **Talk** → .
2. Zadajte priateľovu e-mailovú adresu a vyberte **HOTOVO**.
   Ak váš priateľ akceptuje pozvánku, bude pridaný do zoznamu vašich priateľov.

› Začiatok konverzácie

1 V zozname aplikácií vyberte **Talk**.

2 Zvoľte kontakt zo zoznamu priateľov.
Otvorí sa obrazovka konverzácie.

3 Zadajte a odošlite svoju správu.
- Ak chcete do konverzácie pridať viac kontaktov, vyberte → **Pridať do rozhovoru**.
- Ak chcete využiť videochat, vyberte .
- Ak chcete využiť hlasový chat, vyberte .

4 Ak chcete konverzáciu ukončiť, vyberte → **Ukončiť rozhovor**.

ChatON

Naučte sa používať aplikáciu ChatON na odosielanie a príjem okamžitých správ z ľubovoľného zariadenia, ktoré má mobilné telefónne číslo.

1 V zozname aplikácií vyberte **ChatON**.

Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie účtu.

2 Zadajte a odošlite svoju správu.

Messenger

V tejto časti sa dozviete, ako odosielať a prijímať okamžité správy od priateľov a rodiny pomocou služby rýchleho zasielania správ Google+ messenger.

1 V zozname aplikácií vyberte **Messenger**.

Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie účtu.

2 Zadajte a odošlite svoju správu.

Google+

Naučte sa pristupovať na službu sociálnej siete od spoločnosti Google. Môžete vytvoriť skupiny a odosielať a prijímať okamžité správy a nahrať svoje fotografie.

1 V zozname aplikácií vyberte **Google+**.

Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie účtu.

2 Vyberte funkciu sociálnej siete.

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerať fotografie a videá.

- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte môže líšiť.

› Fotografovanie

1. V zozname aplikácií vyberte **Fotoaparát**.
2. Otočte zariadenie tak, aby ste ho držali na šírku.
3. Zamierte objektívom fotoaparátu na predmet a vykonajte požadované úpravy.

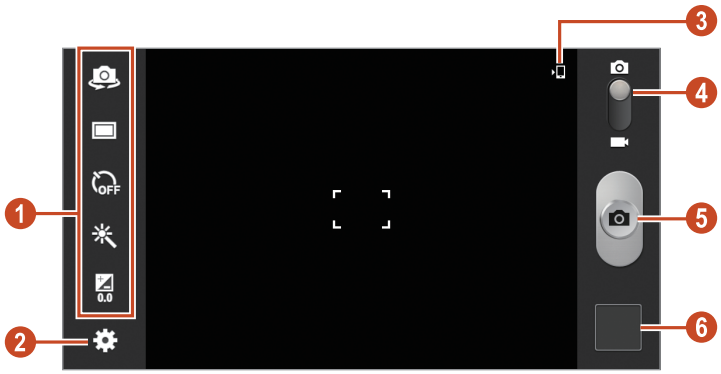

Číslo	Funkcia
1	Používanie skratiek funkcií fotoaparátu. • : Prepnite na predný fotoaparát a odfotografujte sa. • : Zmena režimu fotenia. ► str. 59 • : Vyberte dĺžku časovača spúšte. • : Aplikovanie špeciálneho efektu. • : Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu. Môžete pridávať alebo odoberať skratky k najčastejšie používaným možnostiam. ► str. 64
2	Zmena nastavení fotoaparátu.
3	Úložisko fotografií.
4	Prepnutie na videokameru.
5	Fotografovanie.
6	Zobrazenie nasnímaných fotografií.

Ak chcete záber priblížiť, položte dva prsty na obrazovku a pomaly ich roztiahnite. Ak chcete záber oddialiť, pritiahnite ich k sebe. Približovať a odďaľovať môžete aj pomocou tlačidla hlasitosti. Funkcia priblíženia nemusí byť dostupná pri snímaní v najvyššom rozlíšení.

4 Vyberte vytvorte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.

Po vytvorení fotografie vyberte prehliadač obrázkov na jej zobrazenie.

- Ďalšie fotografie zobrazíte posúvaním doľava alebo doprava.
- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

- Ak chcete pridať fotografiu do zoznamu obľúbených, vyberte ★.
- Ak chcete fotografiu odoslať iným ľuďom, zvoľte .
- Ak chcete fotografiu odstrániť, zvoľte .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, postupne vyberte → **Prezentácia** → **Spustiť prezentáciu**. Prezentáciu zastavíte ťuknutím na obrazovku.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prezentácie, postupne vyberte → **Prezentácia** → **Nastavenia prezentácie**.
- Ak chcete označiť tváre na fotografii ako tvárové značky, postupne vyberte → **Tvárová značka**. ► str. 68
- Ak chcete pridať fotografiu do schránky, postupne vyberte → **Kopírovať do schránky**.
- Ak chcete otáčať fotografiu proti smeru hodinových ručičiek, postupne vyberte → **Otočiť doľava**.
- Ak chcete otáčať fotografiu v smere hodinových ručičiek, postupne vyberte → **Otočiť doprava**.
- Ak chcete orezať časť z obrázka, postupne vyberte → **Orezať**.
- Ak chcete upraviť fotografiu pomocou editora obrázkov alebo editora videa, postupne vyberte → **Upraviť**. ► str. 70, 71
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo obrázok kontaktu, postupne vyberte → **Nastaviť ako**.
- Ak chcete fotografiu odoslať osobe, ktorej tvár je označená na fotografii, postupne vyberte → **Zdieľanie fotografií priateľa**.
- Ak chcete vytlačiť fotografiu pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, postupne vyberte → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, postupne vyberte → **Premenovať**.

- Ak chcete vyhľadať zariadenia s aktivovaným zdieľaním médií, postupne vyberte → **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti o fotografii, postupne vyberte → **Podrobnosti**.

› Zmena režimu fotografovania

Môžete vytvárať fotografie s rôznymi režimami fotografovania. Ak chcete zmeniť režim snímania, vyberte → **Režim fotografovania** → možnosť.

Voľba	Funkcia
Panoráma	Fotografujte panoramatické fotografie.
Zdieľať záber	Nasnímajte fotografiu a odošlite ju ostatným používateľom prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct.
Zdieľanie fotografií priateľa	Nastavenie zariadenia, aby rozpoznalo tvár osoby, ktorú ste označili na fotografii a poslanie fotografie danej osobe.
Detek. úsmevu	Nastavenie zariadenia, aby rozpoznalo tváre osôb a pomohlo vám vytvoriť fotografie keď sa usmievajú.

› Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred snímaním fotografie vyberte a vstúpte do nasledovných možností:

Voľba	Funkcia
Upraviť odkazy	Upravenie skratiek pre najčastejšie používané možnosti.
Autoportrét	Urobte fotografie samého seba s predným fotoaparátom.
Režim fotografovania	Zmena režimu fotografovania.
Efekty	Aplikovanie špeciálneho efektu.

Voľba	Funkcia
Režim scény	Zmena režimu scény.
Hodnota expozície	Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu.
Časovač	Nastavenie času oneskorenia pred nasnímaním fotografie.
Rozlíšenie	Vyberte možnosť rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Meranie	Vyberte typ merania expozície.
Vodiace čiary	Nastavte na zobrazenie čiar mriežky na zobrazenie náhľadu obrazovky.
Značka GPS	Nastavte fotoaparát, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe. • Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia. • Vaša poloha sa môže zobraziť na vašich fotografiách, keď ich nahráte na internet. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
Kvalita obrázka	Výber úrovne kvality fotografií.
Úložisko	Vyberte umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií.
Vynulovať	Vynulujte nastavenia fotoaparátu.

› Nahrávanie videa

1. V zozname aplikácií vyberte **Fotoaparát**.
2. Otočte zariadenie tak, aby ste ho držali na šírku.
3. Potiahnite posúvač a prepnite na videokameru.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

Číslo	Funkcia
1	Používanie skratiek kamery. • : Prepnite na predný fotoaparát a nahrajte video samých seba. • : Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo uložiť normálne). • : Nastavenie dĺžky oneskorenia spúšte pri snímaní videa. • : Aplikovanie špeciálneho efektu. • : Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu. Môžete pridávať alebo odoberať skratky k najčastejšie používaným možnostiam. ► str. 64

Číslo	Funkcia
2	Zmena nastavení videokamery.
3	Úložisko videí.
4	Prepnutie na fotoaparát.
5	Nahrávanie videa.
6	Zobrazenie nasnímaných videí.

Ak chcete priblížiť záber, položte dva prsty na obrazovku a pomaly ich roztiahnite. Ak chcete oddialiť záber, pritiahnite ich k sebe. Približovať a odďaľovať môžete aj pomocou tlačidla hlasitosti. Funkcia priblíženia nemusí byť dostupná pri nahrávaní v najvyššom rozlíšení.

5 Vyberte spustite nahrávanie.

6 Vyberte nahrávanie zastavte.
Video sa automaticky uloží.

Zariadenie možno nebude správne nahrávať videá na pamäťové karty s nízkou prenosovou rýchlosťou.

Po nahratí videa vyberte prehliadač obrázkov na jeho zobrazenie.

- Ďalšie videá zobrazíte posunutím doľava alebo doprava.
- Ak chcete prehrať video, vyberte .
- Ak chcete pridať video do zoznamu obľúbených, vyberte .
- Ak chcete video odoslať iným ľuďom, vyberte .
- Ak chcete vymazať video, vyberte .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, postupne vyberte → **Prezentácia** → **Spustiť prezentáciu**. Prezentáciu zastavíte ťuknutím na obrazovku.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prezentácie, postupne vyberte → **Prezentácia** → **Nastavenia prezentácie**.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, postupne vyberte → **Premenovať**.

- Ak chcete vyhľadať zariadenia s aktivovaným zdieľaním médií, vyberte → **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti o videu, postupne vyberte → **Podrobnosti**.

› Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred snímaním videa zvolením získate prístup k nasledujúcim možnostiam.

Voľba	Funkcia
Upraviť odkazy	Upravenie skratiek pre najčastejšie používané možnosti.
Nahrávanie samého seba	Prepnite na predný fotoaparát a nahrajte video samých seba.
Režim nahrávania	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo uložiť normálne).
Efekty	Aplikovanie špeciálneho efektu.
Hodnota expozície	Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu.
Časovač	Nastavenie dĺžky oneskorenia spúšte pri snímaní videa.
Rozlíšenie	Vyberte možnosť rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Vodiace čiary	Nastavte na zobrazenie čiar mriežky na zobrazenie náhľadu obrazovky.
Kvalita videa	Výber úrovne kvality videí.
Úložisko	Vyberte umiestnenie pamäte pre ukladanie nahraných videí.
Vynulovať	Vynulujte nastavenia videokamery.

› Upraviť ikony odkazov

Môžete pridávať alebo odoberať skratky k najčastejšie používaným možnostiam.

1 Na obrazovke náhľadu vyberte ⚙ → **Upraviť odkazy**.

2 Ťuknite a podržte ikonu v zozname možností a potiahnite ju do oblasti odkazov.
Ak chcete odstrániť odkazy, ťuknite a podržte ikonu a potiahnite ju do zoznamu možností.

3 Ťuknite na obrazovku a vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku.

Prehrávač videí

Naučte sa používať prehrávač videí.

- V závislosti od softvéru zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania nemusia dať správne prehrať.

› Prehranie videa

1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač videí**.

2 Vyberte video.

3 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

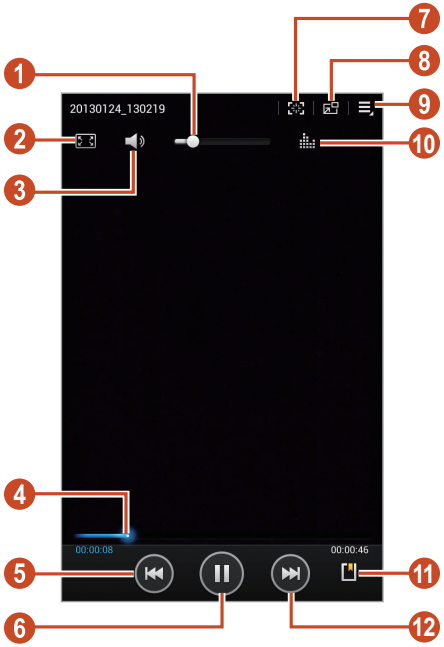

Číslo	Funkcia
1	Nastavenie hlasitosti.
2	Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
3	Stlmenie zvuku.
4	Posúvajte sa v súbore smerom dopredu alebo dozadu posunutím alebo ťuknutím na panel.
5	Opätovné spustenie prehrávania, preskočenie na predchádzajúci súbor (ťuknutie do 3 sekúnd), vyhľadávanie v súbore smerom dozadu (ťuknutie a podržanie).
6	Pozastavenie prehrávania; zvolením ▶ prehrávanie obnovíte.

Číslo	Funkcia
7	Zachytenie obrázka.
8	Zmenšenie veľkosti obrazovky videa. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku videa.
9	Otvorenie možností prehrávača videí.
10	Voľba zvukového efektu.
11	Vloženie záložky.
12	Preskočenie na ďalší súbor; vyhľadávanie v súbore smerom dopredu (ťuknutie a podržanie).

Počas prehrávania otvorte výberom nasledujúce možnosti:

- Ak chcete video odoslať iným ľuďom, vyberte **Zdieľať cez**.
- Ak chcete orezať segment videa, vyberte **Orezať**.
- Ak chcete počúvať zvuk cez náhlavnú súpravu Bluetooth, vyberte **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete používať, ak je k vášmu zariadeniu cez konektor pre slúchadlá pripojená náhlavná súprava.
- Ak chcete upraviť video pomocou editora videí, vyberte **Videoeditor**.
- Ak chcete zobraziť záložky, vyberte **Záložky**. Táto možnosť sa objaví iba ak ste počas prehrávania vložili záložku.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, vyberte **Podrobnosti**.
- Ak chcete nastaviť prehrávač videí tak, aby sa po určitom čase automaticky vypol, vyberte **Nastavený čas pre automatické vypnutie videa**.
- Ak chcete vyhľadať zariadenia s aktivovaným zdieľaním médií, vyberte **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prehrávača videí, vyberte **Nastavenia**.

Galéria

Naučte sa, ako prezerať obrázky a prehrávať videá uložené v pamäti vášho zariadenia.

- V závislosti od softvéru zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania nemusia dať správne prehrať.

› Zobrazenie obrázka

1. V zozname aplikácií vyberte **Galéria**.
2. Zvoľte priečinok → obrázok.

Počas prezerania obrázka používajte nasledujúce možnosti:

- Ďalšie obrázky zobrazíte posunutím doľava alebo doprava.
- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete pridať fotografiu do zoznamu obľúbených, vyberte ★.
- Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom, vyberte .
- Ak chcete vymazať obrázok, vyberte .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, postupne vyberte → **Prezentácia** → **Spustiť prezentáciu**. Prezentáciu zastavíte ťuknutím na obrazovku.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prezentácie, postupne vyberte → **Prezentácia** → **Nastavenia prezentácie**.
- Ak chcete označiť tváre na fotografii ako tvárové značky, postupne vyberte → **Tvárová značka**. ► str. 68
- Ak chcete pridať obrázok do schránky, postupne vyberte → **Kopírovať do schránky**.

- Ak chcete otáčať obrázok proti smeru hodinových ručičiek, vyberte → **Otočiť doľava**.
- Ak chcete otáčať obrázok v smere hodinových ručičiek, vyberte → **Otočiť doprava**.
- Ak chcete orezať časť z obrázka, postupne vyberte → **Orezať**.
- Ak chcete upraviť fotografiu pomocou editora obrázkov alebo editora videa, postupne vyberte → **Upraviť**. ► str. 70, 71
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo obrázok kontaktu, postupne vyberte → **Nastaviť ako**.
- Ak chcete fotografiu odoslať osobe, ktorej tvár je označená na fotografii, postupne vyberte → **Zdieľanie fotografií priateľa**.
- Ak chcete vytlačiť obrázok pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, postupne vyberte → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, postupne vyberte → **Premenovať**.
- Ak chcete vyhľadať zariadenia s aktivovaným zdieľaním médií, postupne vyberte → **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti o obrázku, vyberte → **Podrobnosti**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného priečinka.

› Označenie tváre na obrázku

Naučte sa označovať tváre na obrázkoch na odosielanie správ a odovzdávanie správ do sociálnych sietí pomocou odkazov na tvárové značky.

V závislosti od polohy tváre, veľkosti tváre, farby pokožky, výrazu tváre, svetelných podmienok alebo od doplnkov, ktoré má daná osoba na sebe, nemusí byť rozpoznanie tváre úspešné.

1 V zozname aplikácií vyberte **Galéria**.

2 Vyberte obrázok.

3 Postupne vyberte → **Tvárová značka** → **Zap.**
Rozpoznané tváre sa zobrazia v rámčeku. Ak sa tváre nerozpoznajú automaticky, ťuknutím a podržaním oblasti tváre pridáte rámček manuálne.

4 Vyberte rozpoznanú tvár → **Pridať meno**.

5 Zvoľte meno osoby zo zoznamu kontaktov.
Kontakt sa prepojí s tvárou na obrázku. Keď sa tvárová značka zobrazí spolu s menom, vyberte tvárovú značku a použite dostupné možnosti.

› Prehranie videa

1 V zozname aplikácií vyberte **Galéria**.

2 Zvoľte priečinok → video (označené ikonou).

3 Zvolením spustíte prehrávanie.

4 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel. ► str. 64

Počas prehrávania otvorte výberom nasledujúce možnosti:

- Ak chcete video odoslať iným ľuďom, vyberte **Zdieľať cez**.
- Ak chcete orezať segment videa, vyberte **Orezať**.
- Ak chcete počúvať zvuk cez náhlavnú súpravu Bluetooth, vyberte **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete používať, ak je k vášmu zariadeniu cez konektor pre slúchadlá pripojená náhlavná súprava.
- Ak chcete upraviť video pomocou editora videí, vyberte **Videoeditor**.
- Ak chcete zobraziť záložky, vyberte **Záložky**. Táto možnosť sa objaví iba ak ste počas prehrávania vložili záložku.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, vyberte **Podrobnosti**.

- Ak chcete vyhľadať zariadenia s aktivovaným zdieľaním médií, vyberte **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prehrávača videí, vyberte **Nastavenia**.

Editor fotografií

Môžete upravovať obrázky a použiť rôzne efekty.

1 V zozname aplikácií vyberte **Editor fotografií**.

2 Vyberte obrázok a vyberte **Vyberte obrázok** → priečinok → obrázok.

Ak chcete nasnímať novú fotografiu, vyberte **Odfotografovať**.

3 Vyberte **Výber** → **OK**.

4 Nakreslite hranicu okolo oblasti, ktorú chcete vybrať, a potom vyberte ✓.

- Pre zmenu typu nástroja voľby vyberte **Výber**.
- Ak chcete upraviť hranicu výberu, vyberte ●, ⬭ alebo ◎. Ak vyberiete **Magnetická** alebo **Štet.**, môžete upraviť veľkosť hranice výberom **Veľkosť výberu**.
- Ak chcete výber obrátiť, vyberte **Obrátiť**.

5 Upravte obrázok pomocou nasledujúcich nástrojov:

Nástroj	Funkcia
Otočiť	Potočte alebo preklopte obrázok.
Upraviť veľkosť	Veľkosť obrázka zmeníte potiahnutím obdĺžnika alebo navolením **100%** → voľba.
Orezať	Výrez obrázka urobíte premiestnením alebo potiahnutím obdĺžnika.
Farba	Aplikovanie farebného efektu.
Efekt	Aplikovanie efektu filtra.
Nástroje	Použitie doplňujúcich nástrojov.

Nástroj	Funkcia
	Vrátenie vašej poslednej činnosti.
	Opakovanie vašej poslednej činnosti.

6 Po skončení vyberte .

7 Zadajte názov obrázka a vyberte **OK**.

Editor videí

Môžete editovať videá a použiť rôzne efekty.

› Vytvorenie videa

1 V zozname aplikácií vyberte **Videoeditor**.

2 Otočte zariadenie tak, aby ste ho držali na šírku.

3 Vyberte tému rámčeka.

4 Vyberte **Pridať médiá**.

5 V paneli naľavo vyberte kategóriu a potom vyberte obrázky, videá a zvukové nahrávky na vytvorenie videa a potom vyberte **Hotovo**.

- Ak chcete nastaviť dĺžku času zobrazenia obrázka, vyberte miniatúru a potom potiahnite ľavý alebo pravý okraj miniatúry.
- Ak chcete vymazať obrázky alebo videá, ťuknite a podržte položku a potom ju potiahnite do koša.
- Ak chcete premiestniť obrázky alebo videá, ťuknite a podržte položku a potiahnite ju na nové miesto.

6 Vyberte ikonu efektu prechodu medzi obrázkami alebo videami a tiež vyberte efekt.

7 Po dokončení vyberte → **Exportovať**.

8 Vyberte možnosť rozlíšenia.

9 Zadajte názov videa a vyberte **OK**.

› Orežte segment videa

1. Spustite editor videí a otvorte súbor videa.
2. Vyberte miniatúru.
3. Presuňte počiatočnú zátvorku do bodu, v ktorom má začať orezanie.
4. Presuňte koncovú zátvorku do bodu, v ktorom má orezanie končiť.
5. Uložte upravené video.

› Rozdelenie videa

1. Spustite editor videí a otvorte súbor videa.
2. Vyberte miniatúru.
3. Potiahnite miniatúru v dolnej časti obrazovky na umiestnenie čiernej bodkovanej čiary.
4. Vyberte .
5. Uložte upravené video.

› Použitie video efektov

1. Spustite editor videí a otvorte súbor videa.
2. Potiahnite miniatúru v dolnej časti obrazovky na umiestnenie čiernej bodkovanej čiary.
3. Vyberte **Videoefekt** → možnosť efektu.
4. Uložte upravené video.

Prehrávač hudby

Naučte sa počúvať svoju obľúbenú hudbu, kým ste v pohybe.

- V závislosti od softvéru zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania nemusia dať správne prehrať.

› Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Sťahujte z internetu. ► str. 36
- Sťahovanie z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies. ► str. 83
- Sťahovanie z počítača pomocou aplikácie Windows Media Player. ► str. 84
- Príjem cez Bluetooth. ► str. 94

› Prehrávanie hudby

1. V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte kategóriou hudby → súbor s hudbou.
3. Vyberte obrázok albumu na otvorenie okna prehrávača hudby.

4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

Číslo	Funkcia
1	Nastavenie hlasitosti.
2	Nastavenie skladby ako obľúbenej.
3	Stlmenie zvuku.
4	Posúvajte sa v súbore smerom dopredu alebo dozadu posunutím alebo ťuknutím na panel.
5	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
6	Reštartovanie prehrávania, preskočenie na predchádzajúci súbor (ťuknite do 3 sekúnd), posúvanie v súbore smerom dozadu (ťuknite a podržte).
7	Pozastavenie prehrávania; vybratím ▶ prehrávanie obnovíte.

Číslo	Funkcia
8	Pozrite si podrobnosti o hudbe.
9	Otvorenie zoznamu skladieb.
10	Otvorenie možností hudby.
11	Voľba zvukového efektu.
12	Zmena režimu opakovania.
13	Preskočenie na ďalší súbor; skenovanie dopredu v súbore (dotykom a podržaním).

Prehrávač hudby môžete ovládať pomocou slúchadiel. Ak chcete spustiť prehrávač hudby na domovskej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel. Stlačením tlačidla na slúchadlách spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.

Počas prehrávania zvolením vstúpite do nasledujúcich možností:

- Ak chcete pridať súbor s hudbou do zoznamu skladieb, vyberte **Pr. do z. skl.**
- Ak chcete počúvať hudbu cez náhlavnú súpravu Bluetooth, vyberte **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete používať, ak je k vášmu zariadeniu cez konektor pre slúchadlá pripojená náhlavná súprava.
- Ak chcete súbor s hudbou odoslať iným ľuďom, vyberte **Zdieľať cez**.
- Ak chcete nastaviť súbor s hudbou ako tón budíka, vyberte **Nastaviť ako tón alarmu**.
- Ak chcete vyhľadať zariadenia s aktivovaným zdieľaním médií, vyberte **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia hudobného prehrávača, vyberte **Nastavenia**.

› Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte → **Nový zoznam skladieb**.
3. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a vyberte **OK**.
4. Vyberte hudobnú kategóriu.
5. Vyberte súbory, ktoré sa majú pridať, a vyberte **Hotovo**.

› Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1. V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte → **Nastavenia**.
3. Zmena nasledujúcich možností:

Voľba	Funkcia
Pokročilé → SoundAlive	Voľba zvukového efektu.
Pokročilé → Rýchlosť prehrávania	Zmena rýchlosti prehrávania.
Pokročilé → Texty piesní	Nastavenie na zobrazenie textu piesní počas prehrávania.
Pokročilé → Automatické vypnutie hudby	Nastavenie prehrávača hudby, aby sa automaticky vypol po uplynutí špecifikovaného času.
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia v hudobnej knižnici.

Hudobný portál

Môžete vstúpiť do online hudobného obchodu a vyhľadávať a nakupovať svoje najobľúbenejšie piesne. Hudobné súbory môžete pridať aj do svojho zoznamu a prehrávať ich.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Hudobný portál**.

2 Vyhľadávajte skladby, počúvajte ich ukážky alebo ich kupujte. najobľúbenejšie piesne.

Osobné informácie

Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Do svojich kontaktov si môžete ukladať mená, telefónne čísla, e-mailové adresy a omnoho viac.

› Vytvorenie kontaktu

1. V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty** → +.
2. Zvoľte umiestnenie v pamäti.
3. Zadajte informácie o kontakte.
4. Zvolením ✓ pridajte kontakt do pamäte.

› Vyhľadanie kontaktu

1. V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.
2. Posúvajte sa hore alebo dole v zozname kontaktov.
3. Vyberte meno kontaktu.

V zobrazení kontaktov máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete odoslať e-mail, vyberte .
- Ak chcete nastaviť obľúbené číslo, vyberte ★.
- Ak chcete upravovať kontaktné informácie, vyberte → **Upraviť**.

› Vytvorenie vlastnej vizitky

1. V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.
2. Vyberte v hornej časti zoznamu kontaktov svoje meno.
3. Postupne vyberte → **Upraviť**.
4. Zadajte svoje osobné údaje a vyberte .

Vizitku môžete odoslať iným ľuďom zvolením → **Zdieľať vizitku cez**.

› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy celej skupine.

1. V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty** → **Skupiny** → .
2. Zadajte názov a prispôsobte nastavenia pre skupinu.
3. Pridanie členov do skupiny.
4. Vyberte .

› Import alebo export kontaktov

Môžete importovať alebo exportovať súbory (vo formáte vcf) do alebo z USB pamäte vášho zariadenia alebo pamäťovej karty.

Import súborov s kontaktmi

1. V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.
2. Vyberte → **Import/export** → **Importovať z karty SD** alebo **Importovať z ukl. priest. USB**.
3. Zvoľte umiestnenie v pamäti.

4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktného súboru, viacerých súborov kontaktov alebo všetkých súborov kontaktov a vyberte **OK**.

5 Vyberte súbory kontaktov, ktoré chcete importovať, a vyberte **OK**.

Export kontaktov

1 V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Vyberte → **Import/export** → **Exportovať na kartu SD** alebo **Exportovať do ukl. priest. USB**.

3 Potvrďte stlačením **OK**.

Plánovač S

Vaše zariadenie obsahuje výkonný plánovač na pohodlnejšiu a efektívnejšiu organizáciu vašich rozvrhov. Naučte sa vytvárať a spravovať udalosti a úlohy a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti a úlohy.

› Vytvorenie udalosti alebo úlohy

1 V zozname aplikácií vyberte **Plánovač S**.

2 Vyberte .

3 Vyberte typ udalosti na hornej strane obrazovky.

4 Zadajte podrobnosti o udalosti a vyberte **Uložiť**.

› Zmena režimu zobrazenia

1 V zozname aplikácií vyberte **Plánovač S**.

2 Výber režimu zobrazenia.

- **Rok**: všetky mesiace v roku
- **Mesiac**: celý mesiac v jednom zobrazení

- **Týždeň**: hodinové bloky pre jeden celý týždeň
- **Deň**: hodinové bloky pre celý jeden deň
- **Zoznam**: zoznam všetkých udalostí a prázdnin naplánovaných na určité obdobie
- **Úloha**: zoznam úloh

Režim zobrazenia môžete zmeniť aj položením dvoch prstov na obrazovku a ich posunutím od seba alebo k sebe.

› Zobrazenie udalosti alebo úlohy

1 V zozname aplikácií vyberte **Plánovač S**.

2 Zvoľte dátum v kalendári.
- Ak chcete prejsť na konkrétny deň, vyberte → **Prejsť na** a zadajte dátum.
- Ak chcete prejsť na dnešný deň, vyberte **Dnes**.

3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

Udalosť môžete odoslať iným ľuďom zvolením → **Odoslať cez**.

› Zastavenie upozornenia na udalosť alebo úlohu

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári alebo úlohu upozornenie, v určenom čase zaznie alarm.

1 Ťukním na vpravú dolnú časť systémovej lišty otvoríte panel oznámení.

2 Vyberte upozornenie na udalosť.

3 Vyberte udalosť na zobrazenie ďalších podrobností.
Ak chcete odložiť upozornenie na udalosť, vyberte **Odložiť**.

Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie na neskoršie zobrazenie.

› Vytvorenie poznámky

1. V zozname aplikácií vyberte **Poznámka**.
2. Vyberte .
3. Zadajte text svojej poznámky.
4. Vyberte **Hotovo**.

› Zobrazenie poznámky

1. V zozname aplikácií vyberte **Poznámka**.
2. Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.

Počas prezerania poznámky môžete používať nasledovné možnosti:

- Ak chcete vymazať poznámku, vyberte → .
- Ak chcete zmeniť farbu pozadia, vyberte → .
- Ak chcete chrániť poznámku pred náhodným vymazaním, vyberte → .
- Ak chcete vytlačiť poznámku pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, vyberte → . Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete poznámku odoslať iným ľuďom, vyberte → .

Pripojenia

Pripojenia USB

Naučte sa pripojiť vaše zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.

Počas prenosu dát alebo pristupovaniu k dátam nevyťahujte kábel USB z počítača. Inak môžete spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, pripojte USB kábel priamo do USB portu na počítači. Pri používaní USB rozbočovača môže dôjsť k poruche prenosu dát.

› Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z internetových stránok spoločnosti Samsung.

Samsung Kies bude pracovať v počítačoch s operačným systémom Windows aj Macintosh.

1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
   Samsung Kies sa automaticky spustí na počítači. Ak sa Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.
2. Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom.
   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

› Prepojenie s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2. Otvorte aplikáciu Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

› Pripojenie zariadenia ako mediálne zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a sprístupniť mu mediálne súbory uložené v zariadení.

1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2. Ťuknite na oblasť indikačných ikon a potom ju posuňte smerom nadol, aby sa otvoril panel oznámení.
3. Postupne vyberte **Pripojiť ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.
4. Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

› Pripojenie zatiadenia ako fotoaparát

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako fotoaparát a sprístupniť mu súbory v zariadení.

Ak váš počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo ak v ňom nie je nainštalovaný ovládač USB pre vaše zariadenie, použite tento režim.

1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2. Ťuknite na oblasť indikačných ikon a potom ju posuňte smerom nadol, aby sa otvoril panel oznámení.
3. Postupne vyberte **Pripojiť ako mediálne zariadenie** → **Fotoaparát (PTP)**.
4. Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.

Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie Wi-Fi

V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** a potom presuňte prepínač **Wi-Fi** doprava.

Funkcia Wi-Fi spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa šetrila kapacita batérie, zapínajte funkciu iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
   Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné prístupové body Wi-Fi.
2. Vyberte prístupový bod.
3. Zadajte heslo pre prístupový bod (ak je to potrebné).
4. Vyberte **Pripojiť**.

› Ručné pridanie prístupového bodu Wi-Fi

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
2. Zadajte identifikátor SSID pre prístupový bod a zvoľte typ zabezpečenia.
3. Na základe zvoleného typu zabezpečenia nastavte nastavenia zabezpečenia a potom vyberte **Uložiť**.

› Pripojenie k bezdrôtovému bodu Wi-Fi pomocou chráneného nastavenia

Môžete sa pripojiť k zabezpečenému prístupovému bodu pomocou tlačidla WPS alebo WPS PIN. Na použitie tejto metódy musí mať váš prístupový bod tlačidlo WPS.

Pripojenie pomocou tlačidla WPS

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
2. Vyberte → **Tlačidlo WPS**.
3. Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

Pripojenie pomocou WPS PIN

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
2. Vyberte → **Zadanie kódu WPS PIN**.
3. Do prístupového bodu zadajte kód PIN svojho zariadenia.

› Nastavenie statickej IP adresy

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
2. Vyberte prístupový bod → **Zobraziť rozšírené možnosti**.
3. Vyberte rozbaľovaciu ponuku **IP – nastavenia**.
4. Vyberte **Statická**.
5. Zmeňte nastavenia IP.
6. Vyberte **Pripojiť**.

› Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi** → ☰ → **Pokročilé**.
2. Zmeňte nasledujúce možnosti:

Voľba	Funkcia
Sieťové oznámenie	Nastavte zariadenie tak, aby upozornilo na dostupný otvorený prístupový bod Wi-Fi.
Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku	Nastavte, či má alebo nemá byť v režime spánku aktívna funkcia Wi-Fi.
Adresa MAC	Zobrazenie adresy MAC.
Adresa IP	Zobrazenie adresy IP.

Wi-Fi Direct

Naučte sa používať funkciu Wi-Fi Direct na prepojenie dvoch zariadení cez sieť Wi-Fi bez pripojenia na prístupový bod.

› Pripojenie vášho zariadenia k ďalšiemu zariadeniu

1. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Vyberte **Vyhľadať**.
3. Zvoľte zariadenie.
   Ak majiteľ ďalšieho zariadenia odsúhlasí pripojenie, zariadenia sa spoja.

› Odoslanie údajov prostredníctvom siete Wi-Fi

1. Vyberte súbor alebo položku z príslušnej aplikácie.
2. Vyberte možnosť na odoslanie údajov prostredníctvom siete Wi-Fi.

   Spôsob výberu možnosti sa môže odlišovať podľa typu údajov.

3. Vyhľadajte a vyberte ďalšie zariadenie.

› Prijímanie údajov prostredníctvom siete Wi-Fi

Keď prijmete dáta, automaticky sa uložia do zariadenia. Prijaté údaje sa uložia do adresára ShareViaWifi.

AllShare Play

Naučte sa používať službu AllShare Play, ktorá vám umožní prehrávať obsah uložený vo viacerých zariadeniach cez internet. Prostredníctvom služby AllShare Play môžete prehrať a odoslať ľubovoľný súbor v akomkoľvek zariadení do iného zariadenia alebo na webový ukladací server.

Ak chcete používať službu AllShare Play, musíte sa prihlásiť do svojho konta Samsung a zaregistrovať dve alebo viacero zariadení ako súborové servery. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia. Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní služby AllShare Play, postupne vyberte → **Nastavenia** → **Podpora pre zákazníkov**.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Odoslanie súboru

1. V zozname aplikácií vyberte **AllShare Play**.
2. Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, ktorý obsahuje mediálne súbory.
3. Vyberte kategóriu médií a začiarknite políčko súboru.
4. Vyberte .
5. Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, do ktorého sa má súbor uložiť.

› Zdieľanie súboru

1. V zozname aplikácií vyberte **AllShare Play**.
2. Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, ktorý obsahuje mediálne súbory.
3. Vyberte kategóriu médií a začiarknite políčko súboru.
4. Vyberte a potom vyberte lokalitu sociálnej siete.

› Prehranie súboru vo vzdialenom zariadení

- Podporované formáty súborov sa môžu líšiť v závislosti od pripojených zariadení, ktoré slúžia ako prehrávače médií.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa môžu niektoré súbory počas prehrávania ukladať do vyrovnávacej pamäte.

1. V zozname aplikácií vyberte **AllShare Play**.
2. Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, ktorý obsahuje mediálne súbory.
3. Vyberte kategóriu médií a začiarknite políčko súboru.
4. Vyberte .
5. Vyberte zariadenie, ktoré sa má použiť ako prehrávač médií.
6. Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel na zariadení.

› Spravovanie obsahu na webovom ukladacom serveri

1. V zozname aplikácií vyberte **AllShare Play**.
2. Vyberte webový ukladací server.
3. Zobrazte a spravujte svoje súbory.

› Prispôsobenie nastavení služby AllShare Play

1 V zozname aplikácií vyberte **AllShare Play**.

2 Postupne vyberte → **Nastavenia**.

3 Zmeňte nasledujúce možnosti:

Voľba	Funkcia
Registrované miesto uloženia	Zobrazenie webových ukladacích serverov pridaných do služby AllShare Play.
Registrované zariadenia	Zobrazenie alebo úprava zariadení pridaných do služby AllShare Play.
Nastavenie internetových služieb	Prihlásenie sa na lokality sociálnych sietí na odovzdanie súborov.
Automaticky nahrať fotografie z mobilného zariadenia	Nastavenie na automatické odovzdávanie fotografií do webového ukladacieho priestoru po prihlásení.
Nastavenia kvality videa	Nastavenie na optimalizáciu kvality videí pre vaše zariadenie pri prehrávanie videí uložených v počítači.
Uzamknúť službu AllShare Play	Nastavenie uzamknutia služby AllShare Play pomocou hesla konta Samsung account.
Jazyk	Výber jazyka zobrazenia.
O programe	Zobrazenie informácií o službe AllShare Play.

Bluetooth

Naučte sa cez Bluetooth vymieňať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Nepoužívajte funkciu Bluetooth na ilegálne účely (napríklad neoprávnené kopírovanie súborov alebo ilegálne odpočúvanie komunikácií na komerčné účely). Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za následky ilegálneho použitia funkcie Bluetooth.

› Aktivácia funkcie Bluetooth

V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** a potom presuňte prepínač **Bluetooth** doprava.

› Vyhľadanie iných zariadení a spárovanie s nimi

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Vyhľadať**.

2 Zvoľte zariadenie.

3 Vyberte **OK** na spárovanie Bluetooth PIN medzi dvomi zariadeniami. Alebo zadajte kód Bluetooth PIN a vyberte **OK**.

Keď majiteľ druhého zariadenia povolí pripojenie alebo zadá rovnaký kód PIN, spárovanie sa dokončí. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.

Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód Bluetooth PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

› Odoslanie údajov cez Bluetooth

1 Vyberte súbor alebo položku z príslušnej aplikácie.

2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez funkciu Bluetooth.

Spôsob výberu možnosti sa môže odlišovať podľa typu dát.

3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Príjem údajov cez Bluetooth

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Bluetooth** a potom odškrtnite pole vedľa svojho zariadenia.

Ak chcete zvoliť dobu, počas ktorej bude vaše zariadenie viditeľné, vyberte ☰ → **Časový limit viditeľnosti**.

2 Po zobrazení výzvy vyberte **OK** na spárovanie kódu Bluetooth PIN alebo zadajte kód Bluetooth PIN a vyberte **OK** (ak je to nutné).

3 Zvolením **Prijať** potvrďte, že chcete prijať dáta.

Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth. Ak prijmete kontakt, tento sa automaticky uloží do telefónneho zoznamu.

GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom GPS (Global Positioning System – Globálny systém určovania polohy). Naučte sa aktivovať lokalizačné služby a používať doplnkové funkcie GPS.

Pre lepší príjem signálov GPS nepoužívajte svoje zariadenie v nasledujúcich podmienkach:

- Medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- Pri nepriaznivom počasí
- Na miestach s výskytom vysokonapäťových alebo elektromagnetických polí
- Vo vozidle s ochrannou fóliou proti slnku

Počas používania funkcií GPS sa nedotýkajte ani nezakrývajte oblasť okolia antény rukami ani inými predmetmi.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Ako aktivovať lokalizačné služby

Ak chcete prijímať informácie o polohe alebo vyhľadávať na mape, je potrebné aktivovať lokalizačné služby.

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Lokalizačné služby**.

2 Zmeňte nasledujúce možnosti:

Voľba	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastavenie použitia funkcie Wi-Fi na vyhľadanie vašej polohy.
Použiť satelity GPS	Nastavenie použitia satelitov GPS na vyhľadanie vašej polohy.
Poloha a hľadanie Google	Nastavenie zariadenia na používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie služby Google.

VPN pripojenia

Naučte sa vytvoriť virtuálne privátne siete (VPN) a pripojiť sa k nim bezpečne cez internet.

- Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, musíte upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho správcu VPN.
- Na použitie tejto funkcie musíte aktivovať funkciu uzamknutia displeja.

› Nastavenie profilu VPN

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Sieť VPN** → **Pridať sieť VPN**.

2 Zmeňte nasledujúce možnosti:

Voľba	Funkcia
Meno	Zadajte názov VPN servera.
Typ	Vyberte typ VPN.
Adresa servera	Zadajte IP adresu VPN servera.
Tajné heslo L2TP	Zadajte tajné heslo L2TP.
Identifikátor IPSec	Zadajte používateľské meno.
Vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte predzdieľaný bezpečnostný kľúč.
Používateľský certifikát IPSec	Vyberte certifikát používateľa, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Certifikát IPSec CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Certifikát servera IPSec	Vyberte certifikát servera, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.

Voľba	Funkcia
Šifrovanie PPP (MPPE)	Nastavte na šifrovanie dát pred ich odosielaním na VPN server.
Zobraziť rozšírené možnosti	Nastavte na zmenu pokročilých nastavení siete.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

3 Po skončení vyberte **Uložiť**.

› Pripojenie k súkromnej sieti

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Sieť VPN**.

2 Vyberte súkromnú sieť.

3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

Nástroje

Upozornenie

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

› Nastavenie upozornenia

1. V zozname aplikácií vyberte **Upozornenie**.
2. Vyberte +.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Keď skončíte, vyberte **Hotovo**.

Na deaktiváciu upozornenia vyberte ikonu hodín vedľa upozornenia. Ak chcete vymazať upozornenie, vyberte .

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Ak chcete zastaviť alarm, vyberte a potom potiahnite prst von z veľkého kruhu.
- Ak chcete, aby sa upozornenie znova spustilo po uplynutí určitej doby, vyberte a potom potiahnite prst mimo veľkého kruhu.

Kalkulačka

Naučte sa so svojím zariadením vykonávať výpočty.

› Uskutočnenie výpočtu

1 V zozname aplikácií vyberte **Kalkulačka**.

2 Na vykonanie základných výpočtov použite tlačidlá na obrazovke.

Ak chcete použiť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na zobrazenie na šírku. Ak ste zakázali otáčanie obrazovky pri otočení zariadenia, postupne vyberte → **Vedecká kalkulačka**.

› Zobrazenie histórie výpočtov

1 V zozname aplikácií vyberte **Kalkulačka**.

2 Uskutočnite výpočet.

3 Vyberte , ak chcete ukryť klávesnicu kalkulačky. Zobrazí sa história výpočtov.

Stiahnuté položky

Naučte sa spravovať denníky súborov, ktoré ste si stiahli z internetu alebo e-mailu.

1 V zozname aplikácií vyberte **Sťahov.**

2 Vyberte kategóriu sťahovania.

3 Ak chcete otvoriť stiahnutý súbor, vyberte denník. Ak chcete vymazať denník, odškrtnite pole a vyberte .

Dropbox

Naučte sa používať ukladaciu službu Dropbox typu cloud na ukladanie a zdieľanie svojich súborov s inými používateľmi. Pri uložení súborov do priečinka Dropbox sa vaše zariadenie automaticky zosynchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi s nainštalovanou službou Dropbox.

› Aktivácia služby Dropbox

1. V zozname aplikácií postupne vyberte **Dropbox** → **Start**.
2. Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom vyberte **Log in**.
   Ak ste nový používateľ, výberom položky **New to Dropbox? Create a free account** vytvorte konto.
3. Vyberte **Next**.
4. Výberom **Turn on** automaticky odovzdajte fotografie a videá nasnímané fotoaparátom vášho zariadenia.

› Odovzdanie súborov do priečinka Dropbox

1. V zozname aplikácií vyberte **Dropbox**.
2. Postupne vyberte → → **Upload here** → **Photos or videos** alebo **Other files**.
3. Vyberte súbory.
4. Vyberte **Upload**.
   Súbory v priečinku sa pridajú na webový server a do vášho domáceho počítača.

› Zobrazenie súboru

1 V zozname aplikácií postupne vyberte **Dropbox** → .

2 Zvoľte súbor.

Moje súbory

Naučte sa, ako pristupovať k rôznym typom súborov uložených vo vašom zariadení.

› Podporované formáty súborov

Vaše zariadenie podporuje nasledujúce formáty súborov:

Typ	Formát
Obrázok	bmp, gif, jpg, png
Video	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Hudba	flac, mp3, wma, aac, ogg, amr, wav, mid, xmf, imy
Zvuk	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Iné	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- V závislosti od softvéru zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.

› Zobrazenie súboru

1 V zozname aplikácií vyberte **Moje súbory**.

2 Zvoľte priečinok.
- Ak sa chcete v adresári súborov posunúť o jednu úroveň vyššie, vyberte .
- Ak sa chcete vrátiť do domáceho adresára, vyberte .

3 Zvoľte súbor.

V zozname priečinkov máte prístup k nasledujúcim voľbám:
- Ak chcete vyhľadávať súbory uložené na zariadení, vyberte .
- Ak chcete zobraziť súbory v zobrazení miniatúr, vyberte .
- Ak chcete vytvoriť priečinky pre spravovanie súborov, vyberte .
- Ak chcete zmeniť nastavenia správcu súborov, vyberte → **Nastavenia**.
- Ak chcete triediť súbory alebo priečinky, vyberte rozbaľovaciu ponuku **Meno** a vyberte možnosť.
- Ak chcete odoslať súbor ostatným, odškrtnite pole a vyberte .
- Ak chcete kopírovať alebo premiestniť súbory alebo priečinky do ďalšieho priečinka súborov, odškrtnite polia a vyberte alebo .
- Ak chcete vymazať súbory alebo priečinky, odškrtnite polia a vyberte .
- Ak chcete zmeniť názov súboru alebo priečinka, zaškrtnite políčko a vyberte → **Premenovať**.
- Ak chcete zobraziť podrobnosti o súbore alebo priečinku, odškrtnite pole a vyberte → **Podrobnosti**.

Polaris Office

Naučte sa so svojím zariadením vytvárať alebo zobrazovať dokumenty.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Vytvorenie dokumentu

1. V zozname aplikácií vyberte **Polaris Office**.
2. Vyberte → typ dokumentu.
3. Vyberte šablónu (ak je to nutné).
4. Vytvorte dokument.
5. Po skončení vyberte → **Uložiť**.
6. Zadajte názov dokumentu, vyberte umiestnenie v pamäti pre ukladanie dokumentu a potom vyberte **Uložiť**.

› Otvorenie dokumentu

1. V zozname aplikácií vyberte **Polaris Office**.
2. Vyberte **Prehliadač** → súbor s dokumentom.
   Ak chcete otvoriť nedávno použitý súbor, vyberte súbor v **Nedávne dokumenty**.
3. Pozrite si dokument.

V zobrazení dokumentov máte prístup k nasledujúcim voľbám:

- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe.
- Ak chcete vrátiť vašu poslednú činnosť, vyberte .
- Ak chcete opakovať vašu poslednú činnosť, vyberte .
- Ak chcete pridať položku do dokumentu, vyberte .
- Ak chcete otvoriť upravovaciu lištu s nástrojmi, vyberte .
- Ak chcete v textovom dokumente vyhľadať text, vyberte .
- Ak chcete používať doplňujúce voľby s dokumentom, vyberte .

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu dokumentu.

› Správa dokumentov online

1. V zozname aplikácií vyberte **Polaris Office**.
2. Vyberte **Clouds** → **Pridať konto** → cloudová služba.
3. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre prístup ku kontu a vyberte **OK**.
4. Prezerajte a spravujte svoje dokumenty na serveri.

Google

Naučte sa vyhľadávať uložené údaje vo vašom zariadení alebo informácie na internete.

1. V zozname aplikácií vyberte **Google**.
2. Zadajte kľúčové slovo a vyberte .
   Ak chcete vyhľadávať údaje hlasom, vyberte a povedzte kľúčové slovo do mikrofónu zariadenia.
3. Vyberte výsledky vyhľadávania.

Svetový čas

Naučte sa zobraziť čas v inom regióne a nastaviť zobrazenie svetových hodín na vašom displeji.

1. V zozname aplikácií vyberte **Svetový čas** → .
2. Zadajte názov mesta alebo zvoľte mesto zo zemegule.
3. Vyberte .

Ak chcete na hodiny aplikovať letný čas, ťuknite a podržte hodiny a vyberte **Nastavenia letného času**.

Nastavenia

Otvorenie možností nastavení

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia**.

2 Vyberte kategóriu nastavení a vyberte možnosť.

Wi-Fi

Aktivujte funkciu Wi-Fi na pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi a prístupu na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Ak chcete použiť možnosti, vyberte .

- **Pokročilé**: Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS**: Pripojenie k zabezpečenému prístupovému bodu Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN**: Pripojenie k zabezpečenému prístupovému bodu Wi-Fi pomocou tlačidla kódu WPS PIN.

Bluetooth

Aktivujte funkciu Bluetooth na výmenu informácií na krátke vzdialenosti.

Využitie dát

Sledovanie využitia vašich dát.

Ďalšie nastavenia

Zmeňte nastavenia na ovládanie pripojení s inými zariadeniami alebo sieťami.

› Letový režim

Aktivujte letový režim na vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba funkcie nesúvisiace so sieťou.

› Sieť VPN

Nastavenie a správa sietí VPN.

› Blízke zariadenia

- **Zdieľanie súborov**: Aktivácia funkcie zdieľania médií, aby mohli iné zariadenia s certifikátom DLNA získavať prístup k mediálnym súborom vo vašom zariadení.
- **Zdieľaný obsah**: Nastavenie zariadenia na zdieľanie vášho obsahu s inými zariadeniami.
- **Názov zariadenia**: Zadanie názvu mediálneho servera pre vaše zariadenie.
- **Zoznam povolených zariadení**: Zobrazenie zoznamu zariadení s prístupom k vášmu zariadeniu.
- **Zoznam nepovolených zariadení**: Zobrazenie zoznamu zariadení s blokovaným prístupom k vášmu zariadeniu.
- **Stiahnuť do**: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie prevzatých mediálnych súborov.
- **Odoslať z iných zariadení**: Nastavenie zariadenia na príjem odovzdaných položiek z iných zariadení.

› Kies cez Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k aplikácii Samsung Kies prostredníctvom siete Wi-Fi.

Režim blokovania

Výber oznámení, ktoré sa budú blokovať.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Hlasitosť**: Nastavenie hlasitosti pre rôzne zvuky vo vašom zariadení.
- **Predvolené oznámenia**: Výber tónu zvonenia upozorňujúceho na udalosti.
- **Zvuky dotykov**: Nastavenie zariadenia, aby vydávalo zvuk pri výbere aplikácie alebo možnosti.
- **Zvuk zamknutia obrazovky**: Nastavenie zariadenia, aby vydávalo zvuk pri zamknutí alebo odomknutí dotykového displeja.

Zobrazenie

Zmeňte nastavenia, ktorými sa ovláda zobrazenie a podsvietenie zariadenia.

- **Pozadie**:
  - **Domovská obrazovka**: Výber obrázka na pozadí pre úvodnú obrazovku.
  - **Uzamknúť obrazovku**: Výber obrázka na pozadí pre uzamknutú obrazovku.
  - **Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka**: Výber obrázka na pozadí pre úvodnú a uzamknutú obrazovku.
- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Smart stay**: Nastavenie podsvietenia displeja tak, aby sa nevyplo, kým sa pozeráte na displej.

- **Štýl písma**: Zmena typu písma pre text na displeji.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma na vytvorenie alebo zobrazenie položiek v aplikáciách.
- **Zobraziť % nabitie batérie**: Nastavenie zobrazenia zostávajúcej kapacity batérie.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti vášho zariadenia a pamäťovej karte. Môžete tiež naformátovať pamäťovú kartu.

Formátovanie pamäťovej karty trvalo odstráni všetky vaše údaje z pamäťovej karty.

Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je menšia ako špecifikovaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie.

Režim šetrenia energie

Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena nastavení tohto režimu.

- **Šetrenie energie procesora**: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých systémových zdrojov.
- **Šetrenie energie obrazovky**: Nastavenie zariadenia na zníženie úrovne jasu displeja.
- **Získajte informácie o šetrení energie**: Zobrazenie informácií o šetrení energie batérie.

Batéria

Zobrazenie úrovne nabitia batérie vášho zariadenia.

Správca aplikácií

Zobrazenie a spravovanie aplikácií vášho zariadenia.

Lokalizačné služby

Zmena nastavení lokalizačných služieb.

- **Použiť bezdrôtové siete**: Nastavte, ak chcete na vyhľadanie svojho umiestnenia používať sieť Wi-Fi.
- **Použiť satelity GPS**: Nastavenie zariadenia na použitie satelitov GPS na určenie vašej polohy.
- **Poloha a hľadanie Google**: Nastavenie zariadenia na používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávanie Google a ďalšie služby Google.

Uzamknúť obrazovku

Zmena nastavení zabezpečenia vášho zariadenia.

- **Uzamknutie obrazovky**: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Možnosti zamknutia obrazovky**:

Nastavenia sa použijú len v prípade, ak nastavíte možnosť zamknutia potiahnutím prsta.

- **Odkazy**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie a úpravu skratiek aplikácií na uzamknutej obrazovke.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Rolujúce informácie**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie alebo usporiadanie informácií na uzamknutej obrazovke.
- **Hodiny**: Nastavenie zobrazenia hodín na uzamknutej obrazovke.

- **Počasie**: Nastavenie zobrazenia informácií o počasí a zmena nastavení pre zobrazenie počasia.
- **Text pomocníka**: Nastavenie zobrazenia textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.

• **Informácie o vlastníkovi**: Zadajte svoje informácie, ktoré sa zobrazia na uzamknutej obrazovke.

Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia vášho zariadenia.

• **Šifrovať zariadenie**: Nastavenie hesla na šifrovanie údajov uložených v zariadení. Pri každom zapnutí zariadenia musíte zadať heslo.

Pred aktiváciou tohto nastavenia musíte najskôr nabiť batériu, pretože šifrovanie vašich dát môže trvať viac ako hodinu.

• **Šifrovať externú kartu SD**:
- **Zašifrovať**: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov pri ukladaní na pamäťovú kartu.
- **Úplné šifrovanie**: Nastavenie šifrovania všetkých súborov na pamäťovej karte.
- **Vylúčiť multimediálne súbory**: Nastavenie šifrovania všetkých súborov na pamäťovej karte okrem multimediálnych súborov.

Ak resetujete zariadenie na továrenské nastavenia s týmto aktivovaným nastavením, zariadenie nebude vedieť prečítať vaše šifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia deaktivujte toto nastavenie.

• **Diaľkové ovládače**: Nastavenie zariadenia na zapnutie diaľkového ovládania vášho zariadenia cez internet, keď sa vaše zariadenie stratí alebo ho ukradnú.

• **Web. str. Hľad. môj mobil**: Prístup na webovú lokalitu SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie môžete sledovať a ovládať na webovej lokalite SamsungDive.

• **Nastaviť heslá ako viditeľné**: Nastavenie na zobrazenie vašich hesiel pri ich zadávaní.

- **Správcovia zariadenia**: Zobrazenie správcov, ktorých ste schválili pre svoje zariadenie. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové možnosti prístupu k vášmu zariadeniu.
- **Neznáme zdroje**: Nastavenie preberania aplikácií z ľubovoľných zdrojov. Ak túto možnosť nezvolíte, budete môcť preberať aplikácie iba z obchodu Obchod Play.
- **Dôveryhodné poverenia**: Nastavenie na použitie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.**: Inštalácia šifrovaných certifikátov uložených na pamäťovej karte.
- **Vymazať poverenia**: Odstránenie poverení zo zariadenia a obnovenie hesla.

Jazyk a vstup

V tejto časti môžete meniť nastavenia jazykov a zadávania textu.

› Jazyk

Výber jazyka zobrazenia.

› Predvolený

Zvoľte spôsob zadávania textu.

› Hlasové zadávanie textu Google

Aktivácia funkcie hlasového vstupu Google na zadanie textu hlasom. Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového vstupu, vyberte ⚙.

- **Zvoľte vstupné jazyky**: Výber jazykov vstupu pre rozpoznávanie hlasu pomocou Google.
- **Blokovať urážlivé slová**: Nastavenie na zabránenie zariadeniu rozpoznať hrubé slová v hlasových vstupoch.
- **Prevziať rozpoz. reči offl.**: Prevzatie a inštalácia jazykov pre hlasové vstupy v režime offline.

› Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, vyberte .

- **Jazyky vstupu**: Výber jazykov vstupu na použitie klávesnice.
- **Prediktívny text**: Aktivácia režimu XT9 na predikciu slov na základe vášho zadávania textu a zobrazovanie návrhov slov.
- **Súvislý vstup**: Nastavenie zadávania textu posúvaním prsta po klávesnici.
- **Pokročilé**:
  - **Automatická kapitalizácia**: Nastavenie na automatické písanie veľkého prvého písmena vo vete.
  - **Automatická interpunkcia**: Nastavenie zariadenia na vloženie bodky, keď dvakrát ťuknete na medzerník.
  - **Ukážka znakov**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie ukážky jednotlivých písmen, na ktoré ťuknete.
  - **Zvuk pri ťuknutí na tlač.**: Nastavenie zvuku zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
- **Prehliadka**: Zobrazenie návodu na používanie klávesnice Samsung.
- **Vynulovať nastavenia**: Vynulovanie nastavení klávesnice Samsung na predvolené nastavenia z výroby.

› Hlasové hľadanie

- **Jazyk**: Výber jazyka pre rozpoznávanie hlasu Google.
- **Hlasový výstup**: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej spätnej väzby ako upozornenie na aktuálnu činnosť.
- **Blokovať urážlivé slová**: Nastavenie na skrytie hrubých slov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Prevziať rozpoz. reči offl.**: Prevzatie a inštalácia jazykov pre hlasové vstupy v režime offline.

› Výstup prevodu textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, vyberte .
- **Rýchlosť reči**: Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Vypočuť príklad**: Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
- **Jazdný režim**: Aktivácia jazdného režimu na poskytnutie zvukových upozornení pre podrobnosti o udalostiach.

› Rýchlosť ukazovateľa

Upravte rýchlosť ukazovateľa pre myš alebo trackpad pripojené k vášmu zariadeniu.

Zálohovať a vynulovať

Zmena nastavení na spravovanie vašich nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje**: Nastavenie zálohovania nastavení a údajov aplikácií na server Google.
- **Zálohovať konto**: Nastavenie alebo úprava vášho záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie**: Nastavenie obnovenia vašich nastavení a údajov aplikácie po preinštalovaní aplikácie.
- **Obnoviť údaje od výrobcu**: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty z výroby a vymazanie všetkých vašich údajov.

Pridať konto

Pridanie e-mailových kont alebo kont lokalít sociálnych sietí.

Príslušenstvo

Zvuk pripojenia k doku: Nastavenie zariadenia na prehranie zvuku, keď sa vaše zariadenie pripojí alebo odpojí z doku.

Dátum a čas

Zmeňte nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.

Ak batéria zostane úplne vybitá, alebo keď ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa resetujú.

- **Nastaviť dátum**: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas**: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Vybrať časové pásmo**: Výber časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát**: Nastavenie na zobrazenie času v 24-hodinovom alebo 12-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu**: Výber formátu dátumu.

Zjednodušenie ovládania

Prístupové služby sú špeciálne funkcie pre ľudí s fyzickými hendikepmi. Zmeňte nastavenia na vylepšenie prístupu k rozhraniu a funkciám zariadenia.

- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Hovoriť heslá**: Nastavenie zariadenia na hlasné čítanie hesiel, ktoré zadáte na webových lokalitách, pomocou aplikácie TalkBack.
- **Odkaz na zjedn. ovládania**: Pridanie odkazu na nastavenia zjednodušeného ovládania, ktorý sa zobrazí po stlačení a podržaní vypínacie tlačidla.

- **TalkBack**: Aktivácia aplikácie TalkBack, ktorá poskytuje hlasovú spätnú väzbu.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma v aplikáciách kalendára, e-mailu, telefónneho zoznamu a poznámky.
- **Výstup prevodu textu na reč**:
  - **Preferovaný nástroj TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, vyberte .
  - **Rýchlosť reči**: Nastavenie rýchlosti reči pre nástroj TTS.
  - **Vypočuť príklad**: Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
  - **Jazdný režim**: Aktivácia jazdného režimu na poskytnutie zvukových upozornení pre podrobnosti o udalostiach.
- **Zlepšiť webovú dostupnosť**: Nastavenie aplikácií na inštaláciu webových skriptov tak, aby bol ich webový obsah prístupnejší.
- **Mono zvuk**: Aktivácia monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku jedným slúchadlom.
- **Vypnúť všetky zvuky**: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania**: Nastavenie času oneskorenia pre ťuknutie a podržanie na obrazovke.

Vývojárske možnosti

Zmena nastavení pre vývoj aplikácií.

- **Heslo zálohy počítača**: Nastavenie hesla na zabezpečenia vašich záložných dát.
- **Zostať v prebudenom stave**: Nastavenie obrazovky tak, aby ostala počas nabíjania batérie zapnutá.
- **Chrániť kartu SD**: Nastavenie na vyžiadanie potvrdenia pri čítaní dát z pamäťovej karty.
- **Ladenie zariadenia USB**: Aktivácia režimu ladenia cez USB na pripojenie vášho zariadenia k počítaču pomocou kábla USB.

- **Povoliť falošné umiestnenia**: Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania.
- **Vyberte aplikáciu, ktorú chcete ladiť**: Výber aplikácií, ktoré sa majú ladiť, a zabránenie chybám pri pozastavení ladenia.
- **Počkajte na ladiaci program**: Nastavenie na zabránenie načítania vybranej aplikácie, kým sa nepripraví ladiaci program.
- **Zobraziť dotyky**: Nastavenie zobrazenia ukazovateľa pri dotyku na obrazovku.
- **Zobr. umiestnenie ukazov.**: Nastavenie na zobrazenie súradníc a stôp ukazovateľa pri dotyku na obrazovku.
- **Zobraziť hranice rozloženia**: Nastavenie zobrazenia ohraničenia.
- **Zobraziť aktualizácie zobrazenia cez GPU**: Nastavenie zvýraznenia oblastí obrazovky, keď sa aktualizujú prostredníctvom GPU.
- **Zobraziť aktualizácie obrazovky**: Nastavenie zvýraznenia oblastí obrazovky, keď sa aktualizujú.
- **Škála animácií okna**: Výber rýchlosti otvárania a zatvárania vyskakovacieho okna.
- **Škála animácií prechodu**: Výber rýchlosti prepínania medzi obrazovkami.
- **Mierka trvania animátora**: Výber doby zobrazenia vyskakovacích okien.
- **Zakázať hardvérové prekrývania**: Nastavenie na skrytie hardvérového prekrývania.
- **Vynútiť vykr. graf. proc.**: Nastavenie na použitie hardvérovej akcelerácie 2D na vylepšenie grafického výkonu.

- **Striktný režim**: Nastavenie zvýraznenia obrazovky, keď aplikácie vykonávajú dlhé operácie.
- **Zobr. využitie procesora**: Nastavenie na zobrazenie všetkých aktívnych procesov.
- **Profil vykresľovania cez GPU**: Nastavenie na kontrolu času vykresľovania grafických procesov.
- **Povoliť sledovania**: Nastavenie na zaznamenávanie stôp výkonu aplikácií a systému.
- **Neukladať aktivity**: Nastavenie na ukončenie spustenej aplikácie pri spustení novej aplikácie.
- **Obmedziť procesy na pozadí**: Nastavenie na obmedzenie počtu procesov, ktoré môžu byť spustené na pozadí.
- **Zobraziť všetky ANR**: Nastavenie zariadenia na upozornenie na nereagujúce aplikácie, ktoré sú spustené na pozadí.

Informácie o zariadení

Zobrazenie informácií o vašom zariadení, napríklad číslo modelu a verzia.

Pomocou služby sťahovania firmvéru zo siete môžete stiahnuť a inštalovať aktualizáciu firmvéru. Na kontrolu aktualizácií firmvéru postupne vyberte **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať**.

Riešenie problémov

Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné prvky z dotykového displeja. Ochranné prvky môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovým displejom sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamŕza alebo má závažné chyby

Ak zariadenie zamŕza alebo nereaguje, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak vaše zariadenie stále reaguje a aplikácia je zamrznutá, zatvorte aplikáciu pomocou správcu úloh. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo na 8 – 10 sekúnd.

Ak tento problém pretrváva, vykonajte obnovenie zariadenia na továrenské nastavenia. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zálohovať a vynulovať** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať zariadenie** → **Vymazať všetko**.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Ak chcete pokračovať v používaní zariadenia, nabite batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

Ak sa batéria už viac nenabíja úplne, budete ju musieť vymeniť za novú. Odneste svoje zariadenie do miestneho servisného strediska spoločnosti Samsung.

Vaše zariadenie je na dotyk horúce

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Zariadenie musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v zariadení prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies 2.0 alebo Windows Media Player 10.

Register

AllShare Play 89
aplikácie
multitasking 29
odinštalovanie 28
organizácia 28
spustenie 27
sťahovanie 28
zatvorenie 29
batéria
nabíjanie 13
Bluetooth 92
domovská obrazovka
odstránenie panelov 26
odstránenie položiek 25
používanie panela oznamov 24
používanie widgetov: 26
presúvanie položiek: 25
pridanie panelov 26
dotykový displej
používanie 19
zamknutie/ odomknutie 22
editor fotografií 70
editor videí 71
fotoaparát
fotografovanie 56
zaznamenanie videí 61
zmena nastavení fotoaparátu 59
zmena nastavení videokamery 63
fotografie
snímanie 56
úprava 70
zobrazenie 67
funkcie tlačidiel 13
galéria 67
Google+ 55
Google Latitude 41
Google Mail 49
Google Maps 40
Google Messenger 55
Google Talk 53
indikačné ikony 23
Internet 36
kalendár
vytváranie udalostí 80
zobrazenie udalostí 81
kalkulačka 99
kontakty
hľadanie 78
import/export 79
vytváranie skupín 79
vytvorenie 78

letový režim 18
mapy
hľadanie miest v okolí 43
hľadanie pozícií 40
používanie navigácie 42
zdieľanie polohy 41
získanie trasy 42
nastavenia 105
Obchod Play 44
pamäťová karta
formátovanie 17
vkladanie 16
vyberanie 17
Polaris Office 102
poznámky
vytvorenie 82
zobrazenie 82
prehrávač hudby 73
prehrávač videí 64
pripojenia
AllShare Play 89
Bluetooth 92
pripojenia GPS 94
pripojenia USB 83
VPN pripojenia 95
Wi-Fi 85
pripojenia USB
ako fotoaparát 84
ako mediálne zariadenie 84
s aplikáciou Samsung Kies 83
s prehrávačom Windows Media Player 84
Samsung Apps 46
správca súborov 101
správca úloh 29
správy
odoslanie e-mailu 51
odoslanie správy Google Mail 49
zobrazenie e-mailu 52
zobrazenie správy Google Mail 50
svetový čas 104
šetrenie energie 15, 108
tichý režim 30
tón dotyku 30
upozornenia 98
videá
nahrávanie 61
odovzdanie na YouTube 47
prehrávanie 64, 69
VPN pripojenia 95
vybalenie 10
vyhľadať môj mob. telefón 33
webový prehliadač 36
Wi-Fi 85
YouTube 46
zadávanie textu
s hlasovým vstupom Google 34
s klávesnicou Samsung 34
skopírovanie a vloženie 35

zámok zariadenia 32
zobrazenie
jas 31
jazyk 29
nastavenia 107
pozadie 30
štýl písma 30
zvuk
hlasitosť zariadenia 30
nastavenia 107
tón dotyku 30

V závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb sa niektoré údaje v tejto príručke nemusia zhodovať s vašim zariadením.

Inštalácia Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu Samsung Kies z webovej stránky Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainštalujte ju do svojho počítača.
2. Pripojte svoje zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.